

VC520 Pro2

Conference Camera

Quick Start Guide | 安裝指南


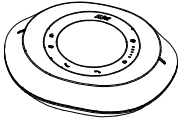
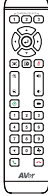
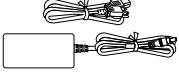

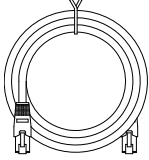
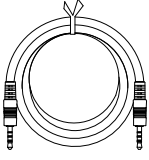
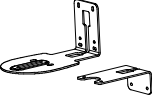




安裝指南 | 取扱説明書

빠른 가이드 | Mode d'emploi

Manual de instrucciones | Краткое руководство

English	1
繁體中文.....	10
简体中文.....	20
日本語	29
한국어	38
Français	47
Español	57
Русский.....	67


Package Contents

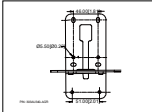Camera Unit	Speakerphone Unit	Remote Control	Power Adaptor & Power Cord*	
				
USB 2.0 Type-B to Type-A Cable (5m)	Speakerphone Cable (10m)	3.5 mm Audio Cable (0.9m)	L-Mount Brackets	Screws for Mount
				 M4 x8mm (x2)  L=7.5mm (x2)
Drilling Paper	QR Code Card			
				


* The power cord will vary depending on the standard power outlet of the country where it is sold.

Optional Accessory


Mini DIN9 to Mini DIN8
RS232 Adapter Cable



Overview

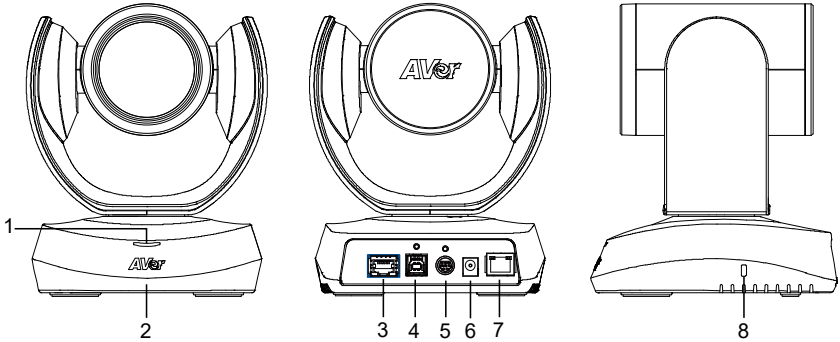


- | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------|---|-----------------|
| 1 | Status LED | 4 | USB 3.1 Type B Port | 7 | Ethernet Port |
| 2 | IR Sensor | 5 | RS232 In/Out Port | 8 | Kensington Lock |
| 3 | Speakerphone Port
(Blue Cable) | 6 | DC 12V Power Jack | | |

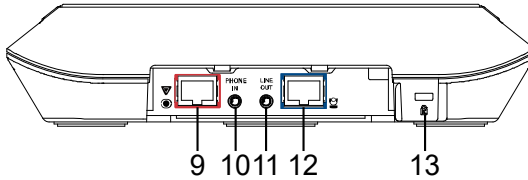

- | | | | |
|---|---|----|--------------------------|
| 9 | Speakerphone Port
(Red Cable, for extended
speakerphone and
microphone connection) | 10 | Phone In port |
| | | 11 | Line Out port |
| | | 12 | Camera Port (Blue Cable) |
| | | 13 | Kensington Lock |

Installation



1. Connect the camera to power outlet.

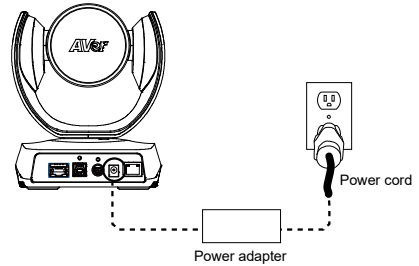

2. Connect the camera to the speakerphone using the included compatible cable.

[Notes]


- Both speakerphone and camera ports are marked in blue.
- Remove the back cover of the speakerphone to connect the speakerphone cable.

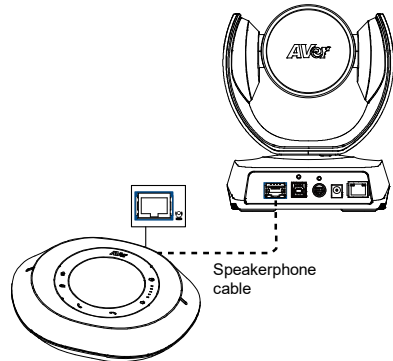

3. Connect the necessary cables.

[Notes]

- Secure the USB and RS232 cables with attached screws. RS232 cable is an optional accessory; please purchase from the AVer.
- Make sure the cable is well connected to the connector on the camera before securing the cable.

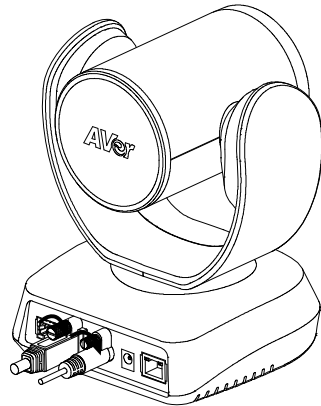


4. **Connect the camera to the computer/laptop.**

[Notes]


- Use the USB 2.0 cable included in the package.
- VC520 Pro2 has the USB 3.1 port which is USB 2.0 compatible.

Maximum resolution/fps for USB 2.0 and USB 3.1 port are shown below.

	M-JPEG/ fps	NV12/fps	YUV/fps
USB 2.0	1080@ 60 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps
USB 3.1	1080p@ 60 fps	1080p@ 30 fps	1080p@ 30 fps

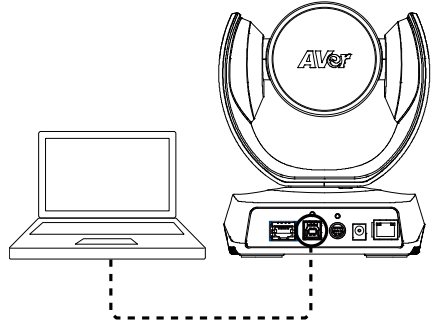

Remote Control

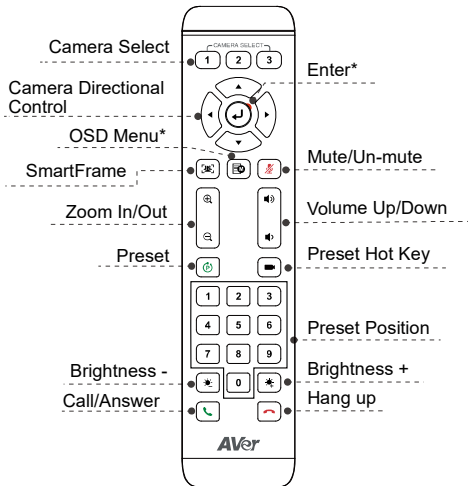

*Not support for VC520 Pro2

■ AAA Batteries (required)

■ **Preset** (P): The Preset button on the remote serves 2 functions.

To Save a Preset - Move camera to desired position. Press and hold the preset button until you receive the save message on the screen. Select preset position button 0-9 to store the current camera position. Repeat steps if needed.

To Load a Preset - Press the preset button and preset position button 0-9 to load a saved camera position. Repeat steps if needed.

■ Press and hold the number button “ 1 ” for 1 second to turn on or off the WDR function.

■ Press and hold the number button “ 5 ” for 1 second to turn on or off the SmartFrame function.

■ Press and hold the number button “ 8 ” for 1 second to enable or disable RTMP streaming function.

■ Press and hold the number button “ 9 ” for 1 second to force camera to enter sleep mode. It will cut all the video streaming off. To wake it up, press the button for 1 second again or press direction button. It’s not workable while USB streaming is on.

■ **Camera Select** (CAMERA SELECT): If you only have one camera and don’t need to do custom settings, the default is camera 1. If you press camera 2 or 3 on the remote control, you will find your remote can’t control your camera. In this case, please press camera 1 on your remote again.

■ **SmartFrame** (SmartFrame): Press for 1 second to switch the SmartFrame function among Manual Framing/Auto Framing/ Preset Framing modes. A message (as figures shown) will display on the screen to indicate the mode.




[Note] SmartFrame deploys face and body deflection technology. People wearing masks or in side facial profiles still can be detected. The maximum detection distance is 7-10 meters.

Set up preset points in advance (Only for Preset point 1-9. Preset 0 is for home position).

Wall Mount Installation

1. Use the drilling paper included in the package to drill the holes in the wall where the user wants to mount the camera.
2. Use the screws (not included) to secure the L-mount bracket **A** on the wall.
[Note] For cement wall: M4 x20mm self-tapping screws (x4) + Plastic conical anchor
For wooden wall: M4 x20mm self-tapping screws (x4)
3. Then, assemble the L-mount brackets **A** + **B** with 2 screws (M4 x8mm, included in the package).
4. After assembling the L-mount brackets, use the screws (not included) to secure the lower part of L-mount brackets on the wall.
[Note] For cement wall: M4 x20mm self-tapping screws (x2) + Plastic conical anchor
For wooden wall: M4 x20mm self-tapping screws (x2)
5. Pass the cables through the hole on the L-mount brackets and connect the cables to corresponding connection ports.
6. Use the remaining screws (1/4"-20 L=7.5mm, included in the package) to secure the camera on the L-mount brackets.

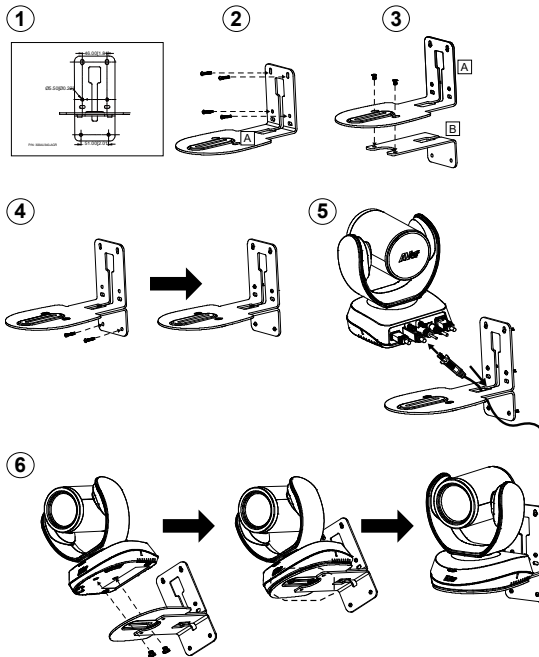

Making a Video Call


A computer is required to use this device.




1. Open your video collaboration application such as Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit.
2. Set the VC520 Pro2 as your primary camera device in your application (Please consult your application setup guide for details).
3. Ready to make a video call.


[Note] VC520 Pro2 is a Plug-n-Play Conference Camera. The system requires no special drivers. For advanced setting and firmware update, please download **PTZApp 2**.


Making a Connection through the Browser


VC520 Pro2 has an Ethernet port for IP streaming and allows administrators to remotely control and set up the camera via an internet access. Moreover, VC520 Pro2 also supports RTSP and RTMP functions. For more details, please refer to user's manual or contact our technical support.

1. Make sure the VC520 Pro2 has an internet access connection.
2. Launch PTZApp 2* () and connect VC520 Pro2 to PC with USB cable.

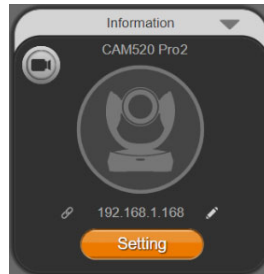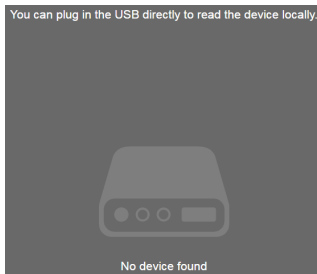

3. The camera default IP address is **192.168.1.168**. Click pencil icon () to edit IP address**.



- Click weblink icon () to launch Chrome page. Please enter the password (default password is **aver4321**).

[Note] The browser supports:

- Chrome: version 76.x or above
- Firefox: version 69 or above
- IE: Doesn't support

- After editing IP address, user can access web settings of the camera with only Ethernet cable connection. Unplug the USB cable.
- The main web screen is displayed as below.




* In PTZApp2, user can change the IP address setting of VC520 Pro2, configure the parameters of the camera, set up AI tracking functions and some advanced image settings, pan, tilt, and zoom the camera. Please refer to the user manual for details.

Please go to <https://www.aver.com/download-center> (Global & European Headquarters) or <https://www.averusa.com/business/support/> (USA) to download the PTZApp 2. After downloading, double-click on the file and follow the on-screen instructions to complete the installation. After installing the PTZApp 2, double-click on the PTZApp 2 icon to run the application.

** To support IP address changes in groups, user can download AVer IP Finder app.

- Download the IP Finder from <https://www.aver.com/download-center> (Global & European Headquarters) or <https://www.averusa.com/business/support/> (USA).
- Run the IP Finder.
- Click **“Search”**, and all available devices will be listed on the screen.

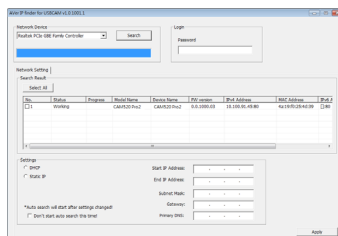

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning:

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Caution:

Risk of Explosion if Battery is replaced by an Incorrect Type. Dispose of Used Batteries According to the Instructions.

COPYRIGHT

©2021 AVer Information Inc. All rights reserved.

MORE HELP

For FAQs, technical support, software and user manual download, please visit:

Global: <https://www.aver.com/download-center/>

USA: <https://www.averusa.com/business/support/>

European Headquarters: <https://www.aver.com/download-center/>

Technical Support:

Global: <https://aver.com/technical-support>

USA: <https://averusa.force.com/support/s/contactsupport>

European Headquarters: <https://www.avereurope.com/technical-support/>

CONTACT INFORMATION

Global

AVer Information Inc.
<https://www.aver.com>
8F, No.157, Da-An Rd.,
Tucheng Dist.,
New Taipei City 23673,
Taiwan
Tel: +886 (2) 2269 8535






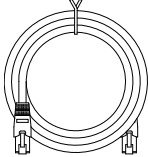
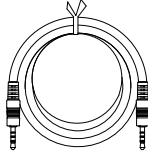





USA

AVer Information Inc.
<https://www.averusa.com>
668 Mission Ct.,
Fremont, CA 94539
Tel: +1(408) 263 3828
Toll-free: +1 (877) 528 7824
Technical support: support.usa@aver.com

European Headquarters

AVer Information Europe B.V.
<https://www.avereurope.com>
Westblaak 140, 3012KM,
Rotterdam, Netherlands
Tel: +31(0) 10 7600 550
Technical support: eu.rma@aver.com


包裝內容物

攝影機本體	會議麥克風	遙控器	電源適配器和電源線*	
				
USB 2.0 Type-B 轉 Type-A 轉接線(5 m)	會議麥克風線 (10 m)	3.5mm 音源線 (0.9 m)	L 型壁掛架	壁掛螺絲
				 M4 x8mm (x2)  1/4"-20 L=7.5mm (x2)
壁掛鑽孔紙	QR 碼卡			
				


*電源線會因銷售國家的標準電源插座而有所不同。

選購配件


Mini DIN9 轉 Mini
DIN8 RS232 轉接線



產品介紹

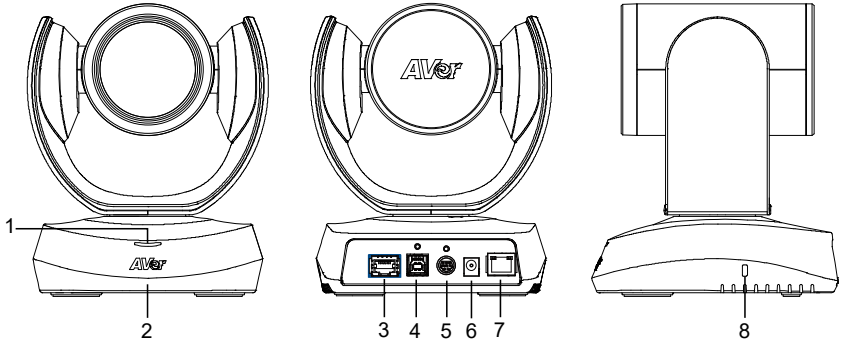


- | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 狀態指示燈 | 4 USB 3.1 Type B 連接埠 | 7 乙太網路埠 |
| 2 IR 接收器 | 5 RS232 輸入/輸出連接埠 | 8 Kensington 防盜孔 |
| 3 會議麥克風連接埠
(藍色纜線) | 6 DC 12 V 電源插孔 | |

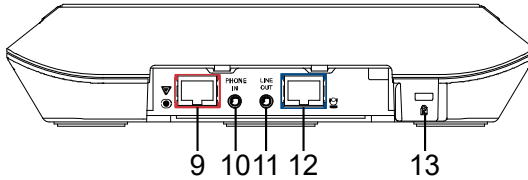

- | | |
|--|-------------------|
| 9 會議麥克風連接埠
(紅色纜線·用於擴充會議麥克
風和連接麥克風) | 10 電話輸入連接埠 |
| | 11 線路輸出連接埠 |
| | 12 鏡頭連接埠(藍色纜線) |
| | 13 Kensington 防盜孔 |

設備安裝



1. 將鏡頭連接至電源插座。

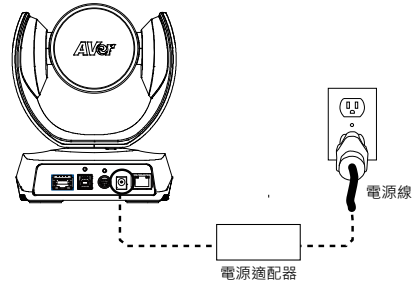

2. 使用隨附的相容纜線將鏡頭連接到會議麥克風。

[注意]


- 會議麥克風和鏡頭連接埠均標記為藍色。
- 取下會議麥克風的後蓋以連接會議麥克風纜線。

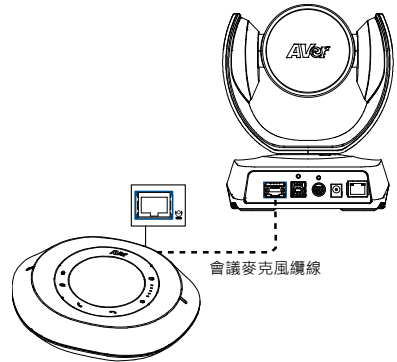

3. 連接必要的纜線。

[注意]

- 請用隨附的螺絲固定 USB 和 RS232 纜線。RS232 纜線為選配附件，請從 AVer 購買。
- 固定纜線之前，請確保纜線已正確連接到鏡頭上的連接器。

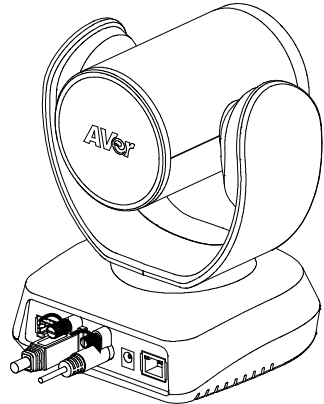


4. 將鏡頭連接到電腦/筆記型電腦。


[注意]

- 請使用包裝中隨附的 USB 2.0 連接線。
 - VC520 Pro2 具有 USB 3.1 連接埠，可與 USB 2.0 相容。
- USB 2.0 和 USB 3.1 連接埠的最大解析度/fps 如下所示。

	M-JPEG/ fps	NV12/fps	YUV/fps
USB 2.0	1080@ 60 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps
USB 3.1	1080p@ 60 fps	1080p@ 30 fps	1080p@ 30 fps

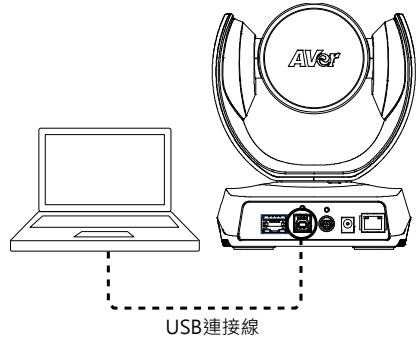


遙控器

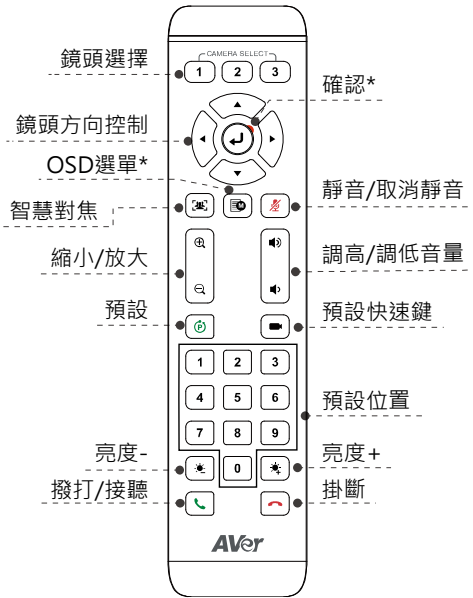

*不支援 VC520 Pro2

■ AAA 電池(必要)

■ 預設 ()：遙控器上的預設按鈕具有兩種功能。

儲存預設-將鏡頭移至所需位置。按住預設按鈕，直到在螢幕上看到儲存訊息。選擇預設位置按鈕 0-9 來儲存當前鏡頭位置。如果需要，請重複步驟。


載入預設-按預設按鈕和預設位置按鈕 0-9 來載入已儲存的鏡頭位置。如果需要，請重複步驟。


■ 按住數字按鈕「 1 」1 秒鐘以開啟或關閉 WDR 功能。

■ 按住數字按鈕「 5 」1 秒鐘以開啟或關閉智慧對焦功能。

■ 按住數字按鈕「 8 」1 秒鐘以啟用或停用 RTMP 串流功能。

■ 按住數字按鈕「 9 」1 秒鐘，以強制相機進入睡眠模式。它將切斷所有視頻流。要喚醒它，請再次按按鈕 1 秒鐘或按方向按鈕。此僅適用於網路串流存取，若此時有開啟 USB 影像串流則此熱鍵無作用。

■ 鏡頭選擇 ()：如果只有一具鏡頭，並且不需要進行任何設定，則預設值為鏡頭 1。如果按遙控器上的鏡頭 2 或 3，您將發現遙控器無法控制鏡頭。在這種情況下，請再次按遙控器上的鏡頭 1。

■ 智慧對焦 ()：按住 1 秒鐘，可將 SmartFrame 功能在手动取景/自動取景/預設點框圖模式之間切換。螢幕上將出現一則訊息(如圖所示)以告知當前模式。




[注意] SmartFrame 具備臉部和身體補償技術。戴口罩或僅能看到臉部側面輪廓的人仍可被偵測到。最大偵測距離為 7-10 公尺。

請事先設定預設點區域再啟動 Preset Framing 功能。僅能設定預設點 1-9。預設點 0 是 Home 的位置。

壁掛安裝

1. 使用包裝中隨附的壁掛鑽孔紙在使用者要安裝鏡頭的牆壁上鑽孔。
2. 使用螺絲(未含)將 L 型壁掛架 **A** 固定在牆上。
[注意] 對於水泥牆：M4 x 20 mm 自攻螺絲(x4)+塑膠錐形錨
對於木牆：M4 x 20 mm 自攻螺絲(x4)
3. 然後，用 2 個螺絲(M4 x 8 mm，內含在包裝中)組裝 L 型壁掛架 **A** + **B**。
4. 完成組裝 L 型壁掛架後，使用螺絲(未含)將 L 型壁掛架的下部固定在牆上。
[注意] 對於水泥牆：M4 x 20 mm 自攻螺絲(x2)+塑膠錐形錨
對於木牆：M4 x 20 mm 自攻螺絲(x2)
5. 將纜線穿過 L 型壁掛架上的孔，然後將纜線連接到相應的連接埠。
6. 使用剩餘的螺絲(1/4" - 20 L = 7.5 mm，內含在包裝中)將鏡頭固定在 L 型壁掛架上。

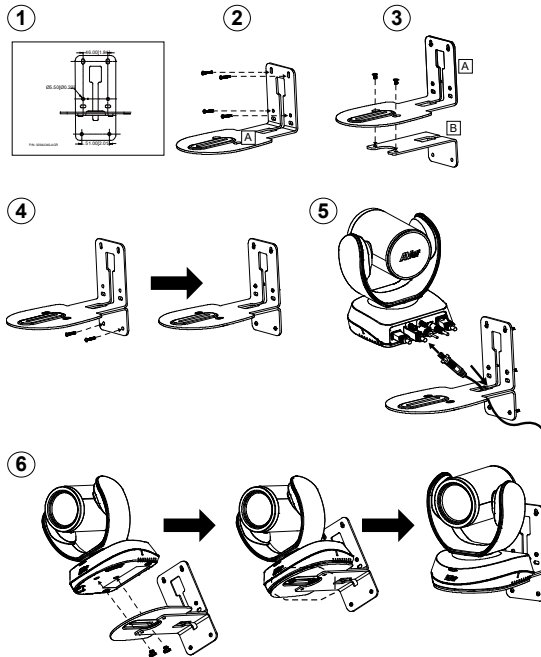

進行視訊通話

需要電腦才能使用此設備。


1. 開啟您的視訊協作應用程式，例如 Zoom、Microsoft®Teams、Skype for Business、Skype、Google Meet、Intel®Unite™、RingCentral、BlueJeans、V-Cube、LiveOn、CyberLink UMeeting®、TrueConf、Adobe Connect、CiscoWebEx®、Fuze、GoToMeeting™、Microsoft®Lync™、Vidyo、vMix、WebRTC、Wirecast、XSplit。
2. 將 VC520 Pro2 設定為應用程式的主鏡頭、會議麥克風設備(相關詳細訊息請參閱您的應用程式設定指南)。
3. 準備進行視訊通話。


[注意] VC520 Pro2 是即插即用的視訊會議鏡頭。該系統不需要特殊的驅動程式。有關進階設定和韌體更新，請下載 PTZApp 2。


透過瀏覽器建立連線


VC520 Pro2 具備用於 IP 串流傳輸的乙太網路連接埠，並允許管理員透過網路進行遠端控制並設定鏡頭。此外，VC520 Pro2 支援 RTSP 和 RTMP 功能。有關更多詳細訊息，請參閱使用者手冊或聯繫我們的技術支援服務。

1. 確保 VC520 Pro2 具有網路連線。
2. 啟動 PTZApp 2*()，然後以 USB 纜線將 VC520 Pro2 連接到電腦。

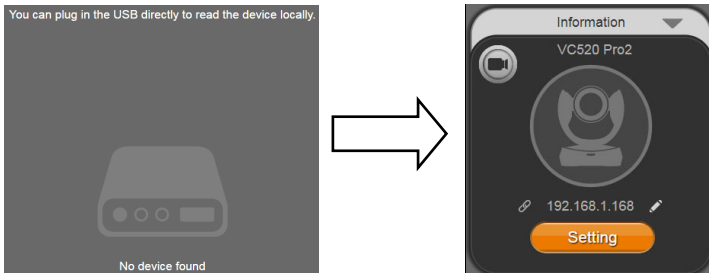

3. 鏡頭的預設 IP 位址為 192.168.1.168。點擊鉛筆圖示()編輯 IP 位址**。

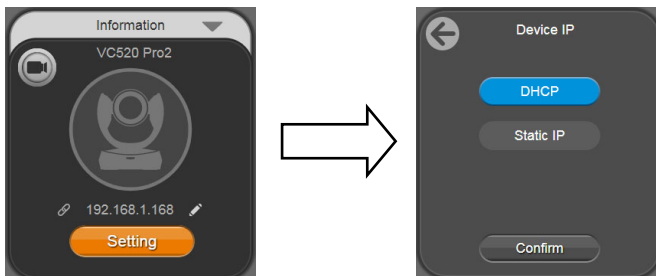


4. 點擊網路連線圖示以啟動 Chrome 頁面。請輸入密碼(預設密碼為 **aver4321**)。

[注意] 瀏覽器支援：

- Chrome：76.x 版本或以上
- Firefox：69 版本或以上
- IE：不支援

5. 編輯 IP 位址後，使用者只能透過乙太網路纜線連接進入鏡頭的網頁設定。拔下 USB 纜線。
6. 主網頁畫面顯示如下。

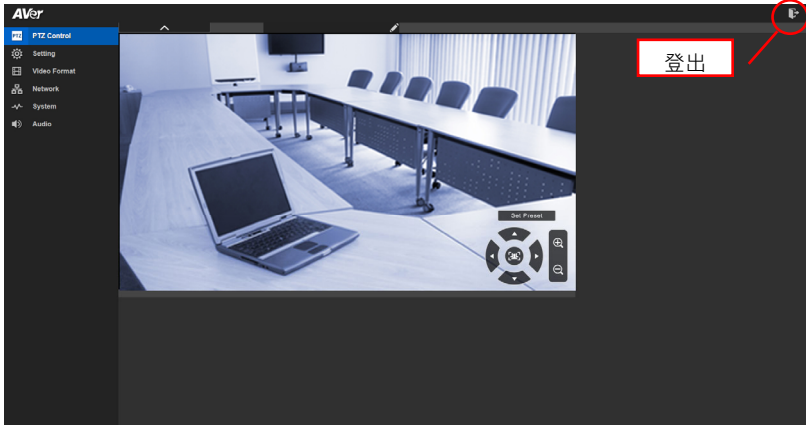

*在 PTZApp 2 中，使用者可以更改 VC520 Pro2 的 IP 位址設定、配置鏡頭參數、設定 AI 追蹤功能和某些進階畫面設定，以及鏡頭平移、傾斜和縮放等。詳細說明請參見使用手冊。


請連結網址：<https://www.aver.com/download-center> (全球和歐洲總部)或

<https://www.averusa.com/business/support/> (美國)下載 PTZApp 2。下載之後，請按兩下該檔案，然後依照畫面上的指示操作完成安裝。

安裝 PTZApp 2 之後，請按兩下 PTZApp 2 圖示以執行應用程式。

**為了支援分組的 IP 位址變更，使用者可以下載 AVer IP Finder 應用程式。

1. 從<https://www.aver.com/download-center> (全球和歐洲總部)或 <https://www.averusa.com/business/support/> (美國)下載 IP Finder。
2. 執行 IP Finder。
3. 點擊「搜尋」，螢幕上將列出所有可用設備。

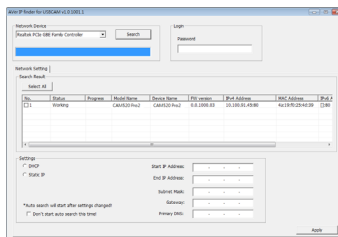

版權宣告

©2021 圖展科技 版權所有。

遙控器電池安全資訊

- 請將電池存放在涼爽與乾燥的位置。
- 不要將電量用盡的電池棄置在家庭廢棄物中。請將電池棄置在特定回收處，或送回原購買的商店。
- 如果長時間不使用電池，請將其取出。電池漏液與腐蝕可能損壞遙控器，請以安全方式棄置電池。
- 不可混用新舊電池。
- 不可混用不同類型的電池：鹼性、標準（碳鋅）或可充電（鎳鎘）電池。
- 不可將電池棄置於火源中。
- 請勿嘗試讓電池端子短路。

資訊

常見問題、技術協助、軟體和使用手冊下載，請到網址：<https://www.aver.com/download-center>

連絡資訊

圖展科技股份有限公司

<https://www.aver.com>

新北市 23673 土城區大安路 157 號 8 樓

電話：(02)2269-8535

單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板及零組件(電子料或電機料...等)	-	○	○	○	○	○
塑膠組件(外殼或導電泡棉...等)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(鐵殼或鐵條或螺柱...等)	-	○	○	○	○	○
配件(電源供應器或遙控器或電纜線...等)	-	○	○	○	○	○
紙製品及包裝件(紙盒或手冊或泡殼...等)	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.


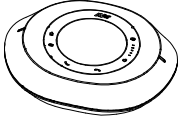



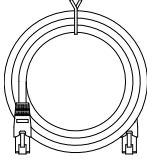
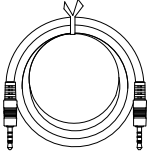





備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

警告使用者

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，
在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策


包装内容物

摄影机	麦克风	遥控器	电源适配器和电源线*	
				
USB 2.0 Type-B 至 Type-A 线缆 (5 m)	麦克风线缆 (10 m)	3.5 mm 音频线缆 (0.9 m)	L 型安装支架	安装用螺丝
				 M4 x8mm (x2)  1/4"-20 L=7.5mm (x2)
钻孔纸	二维码卡片			
				


*电源线不尽相同，视销售国家/地区的标准电源插座而定。

可选附件


Mini DIN 9 至 Mini DIN 8
RS232 适配器线缆



产品介绍

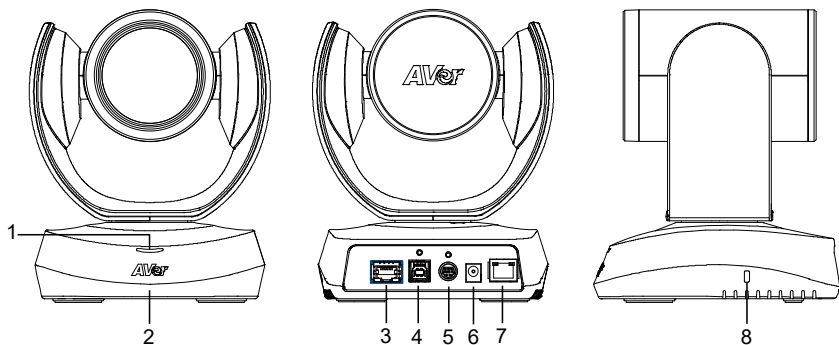


- | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| 1 LED 状态灯 | 4 USB 3.1 Type B 接口 | 7 以太网端口 |
| 2 IR 接收器 | 5 RS232 In/Out 接口 | 8 Kensington 防盗孔 |
| 3 麦克风接口
(蓝色线缆) | 6 直流 12 V 电源插孔 | |

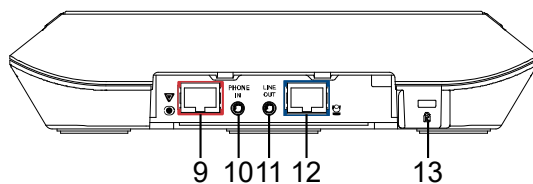

- | | |
|---|-------------------|
| 9 麦克风接口
(红色线缆, 用于较长距离的
麦克风和扬声器连接) | 10 手机接口 |
| | 11 输出口 |
| | 12 摄影机接口 (蓝色线缆) |
| | 13 Kensington 防盗孔 |

安装



1. 将摄影机与电源插座相连接。

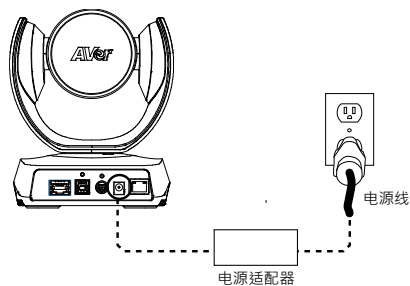

2. 使用包装内的兼容线缆将摄影机与麦克风相连接。

[注]


- 麦克风和摄影机的接口都采用蓝色标识。
- 取下麦克风的后盖以连接麦克风线缆。

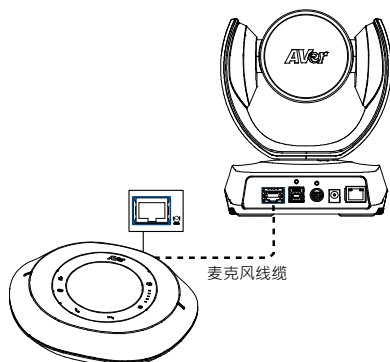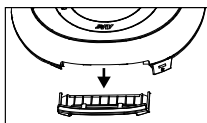

3. 连接必要的线缆。

[注]

- 用所附螺丝固定好 USB 和 RS232 线。RS232 线缆是可选附件；请从 AVer 购买。
- 固定线缆前确保线缆与摄影机上的接口牢固连接。

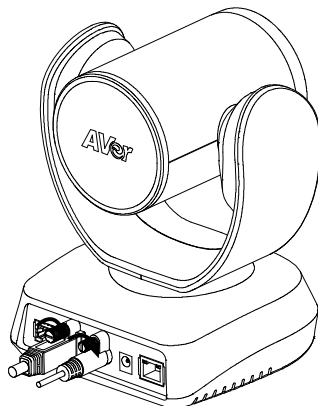


4. 将摄影机与电脑/笔记本电脑连接好。

[注]


- 请使用包装内所提供的 USB 2.0 线。
- VC520 Pro2 摄影机配有与 USB 2.0 兼容的 USB 3.1 接口。

以下给出针对 USB 2.0 和 USB 3.1 接口的最大分辨率/fps。

	M-JPEG/ fps	NV12/fps	YUV/fps
USB 2.0	1080@ 60 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps
USB 3.1	1080p@ 60 fps	1080p@ 30 fps	1080p@ 30 fps

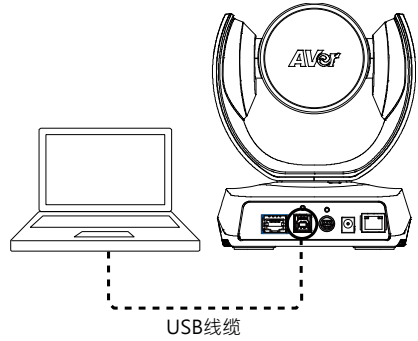

遥控器

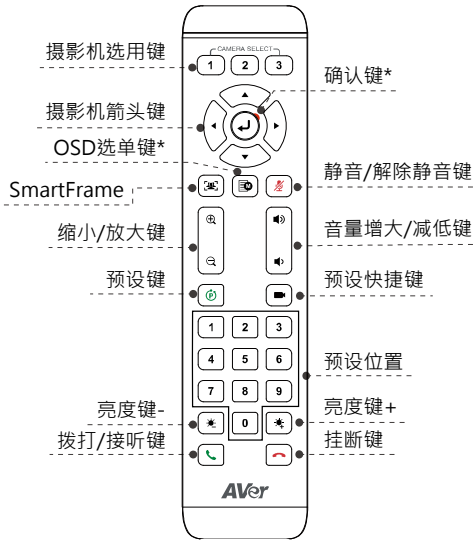

*不支持 VC520 Pro2

■ 需要使用 AAA 电池

■ **预设** (P): 远程控制的预设键具备两个功能。

保存预设—将摄影机移动到所要求的位置。按下并按住预设键直至您在屏幕上看到保存信息。选择预设位置键 0 - 9 以储存当前的摄影机位置。如果需要，请重复上述步骤。

加载预设—按下并按住预设键 0 - 9 以加载已保存的摄影机位置。如果需要，请重复上述步骤。

■ 按下并按住数字键 “1” 1 秒钟，以开启或是关闭 WDR 功能。

■ 按下并按住数字键 “5” 1 秒钟，以开启或是关闭 SmartFrame 功能。

■ 按下并按住数字键 “8” 1 秒钟，以开启或是关闭 RTMP 串流功能。

■ 按住数字按钮 “9” 1 秒钟，以强制相机进入睡眠模式。它将切断所有视频流。要唤醒它，请再次按按钮 1 秒钟或按方向按钮。此仅适用于网路串流存取，若此时有开启 USB 影像串流则此热键无作用。

■ **摄影机选用键** (CAMERA SELECT 1 2 3): 如果您只有一台摄影机且无需进行任何设定，则默认为摄影机 1。如果按下遥控器上的摄影机 2 或是 3，您会发现遥控器无法控制摄影机。如果出现这种情况，请再次按下遥控器上的摄影机 1。


■ **SmartFrame** (SmartFrame): 按下并按住 1 秒钟以便在手动框选/自动框选/预设点框图模式之间切换 SmartFrame 功能。会在屏幕上显示出一条信息(如图所示)表明所选择的模式。



[注] SmartFrame 采用面部和人体识别技术。佩戴口罩或是侧脸依然可以进行识别。最大识别距离为 7 至 10 米。请事先设定预设点区域再启动 Preset Framing 功能。仅能设定预设点 1 - 9。预设点 0 是 Home 的位置。

壁挂安装

1. 请使用包装内的钻孔纸在用户指定安装摄影机的墙面上钻孔。
2. 使用螺丝(未包括在内)将 L 型安装支架 **A** 固定在墙上。
[注] 对于水泥墙: M4 x 20 mm 自攻螺丝(x4) + 塑料锥形胀管
对于木质墙: M4 x 20 mm 自攻螺丝(x4)
3. 然后,用两颗螺丝(M4 x 8 mm, 已包括在包装内)组装 L 型安装支架 **A** + **B**。
4. 组装好 L 型安装支架后,请使用螺丝(未包括在内)在墙上固定好 L 型安装支架的下半部分。
[注] 对于水泥墙: M4 x 20 mm 自攻螺丝(x2) + 塑料锥形胀管
对于木质墙: M4 x 20 mm 自攻螺丝(x2)
5. 将各线缆穿过 L 型安装支架上的穿孔,然后将各线缆与相对应的接口连接。
6. 使用余下的螺丝(1/4" - 20 L = 7.5 mm, 包括在包装内)将摄影机固定至 L 型安装支架。

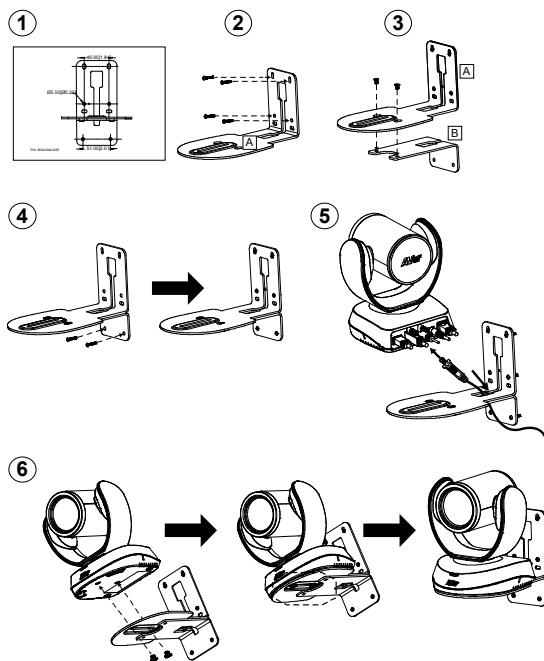

进行视频通话


使用此装置需要一台电脑。

1. 请打开您的视频协作应用程序，例如 Zoom、Microsoft® Teams、Skype 商业版、Skype、Google Meet、Intel® Unite™、RingCentral、BlueJeans、V-Cube、LiveOn、CyberLink U Meeting®、TrueConf、Adobe Connect、Cisco WebEx®、Fuze、GoToMeeting™、Microsoft® Lync™、Vidyo、vMix、WebRTC、Wirecast 和 Xsplit。
2. 将 VC520 Pro2 设置为应用程序中的主摄影机、麦克风和扬声器 (详细步骤请查阅您所用应用程序的设置指南)。
3. 此时即可进行视频通话操作。


[注] VC520 Pro2 是一款即插即用型会议摄影机。该系统不要求特殊的驱动程序。对于高级设置和固件的更新，请下载 **PTZApp 2**。


通过浏览器进行连接

VC520 Pro2 具备用于 IP 串流的以太网接口，可让管理员通过互联网接入来进行远程控制和摄影机的设置。而且，VC520 Pro2 亦支持 RTSP 和 RTMP 功能。如需了解更多详情，请参阅用户手册或是联系我们的技术服务人员。

1. 请确保 VC520 Pro2 可与互联网连接。
2. 启用 PTZApp 2* () 并且将 VC520 Pro2 通过 USB 线缆与 PC 连接。



3. 摄影机缺省的 IP 地址为 **192.168.1.168**。点击铅笔图标 () 以编辑 IP 地址**。

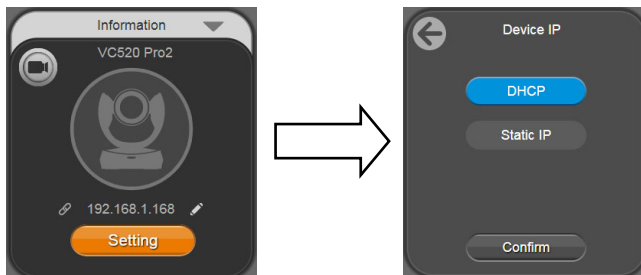


4. 点击网络连接图标以打开 Chrome 页面。请输入密码(默认密码是 **aver4321**)。

[注] 支持的浏览器:

- Chrome: version 76.x 或更高版本
- Firefox: version 69 或更高版本
- IE: 不支持

5. 编辑完 IP 地址后, 用户只需使用以太网线缆连接即可访问摄影机网络设置。拔下 USB 线缆。
6. 网页主屏幕如下所示。

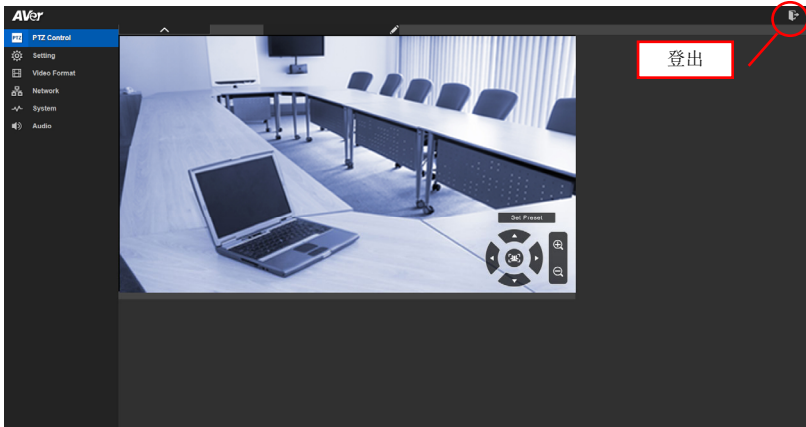

*在 PTZApp 2 中, 用户可以修改 VC520 Pro2 的 IP 地址, 设置摄影机各项参数, 设置 AI 跟踪功能和部分高级影像设定参数, 对摄影机图像进行平移、倾斜以及放大。请参考用户手册了解详细信息。


请访问 <https://www.aver.com/download-center> (全球和欧洲总部) 或

<https://www.averusa.com/business/support/> (USA) 以下载 PTZApp 2。下载后, 双击文件并按屏幕上的说明完成安装。

安装 PTZApp 2 后, 双击 PTZApp 2 图标运行应用程序。

**如要支持 IP 地址成组修改功能, 用户可以下载 AVer IP Finder 应用程序。

1. 请从<https://www.aver.com/download-center> (全球和欧洲总部) 或 <https://www.averusa.com/business/support/> 下载 IP Finder (美国)。
2. 运行 IP Finder。
3. 点击“Search”(搜索), 屏幕上会列出所有可供使用的装置。

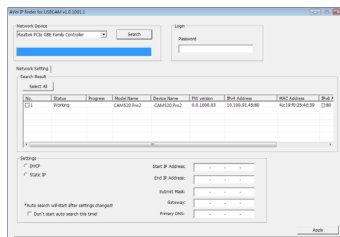

版权宣告

©2021 圆展科技 版权所有。

遥控器电池安全信息

- 请将电池存放在凉爽与干燥的位置。
- 不要将电量用尽的电池弃置在家庭废弃物中。请将电池弃置在特定回收处,或送回原购买的商店。
- 如果长时间不使用电池,请将其取出。电池漏液与腐蚀可能会损坏遥控器,请以安全方式弃置电池。
- 不可混用新旧电池。
- 不可混用不同类型的电池:碱性、标准(碳锌)或可充电(镍镉)电池。
- 不可将电池弃置于火源中。
- 请勿尝试让电池端子短路。

信息

技术问题、技术支持、软件和使用指南下载,请链接网址: <https://cn.aver.com>。

联络信息






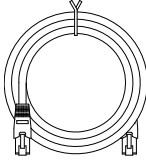
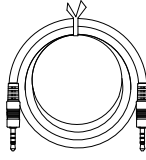





圆展科技

<https://www.aver.com>

新北市土城区大安路 157 号 8 楼

电话: (02)2269-8535


パッケージ内容

カメラ本体	スピーカーホン本体	リモコン	電源アダプタ & 電源コード*	
				
USB 2.0 Type-B ~ Type-A ケーブル (5 m)	スピーカーホンケーブル (10 m)	3.5 mm オーディオケーブル (0.9 m)	L-マウントブラケット	取り付けネジ
				 M4 x 8mm (x2)  1/4" - 20 L=7.5mm (x2)
穴開け台紙	QR Code カード			
				


*電源プラグは、販売される地域の標準的なコンセントによって異なります。

オプションアクセサリ


DIN 9 ~ DIN 8 RS232 A
 ダブタ
 ケーブル



製品各部名称

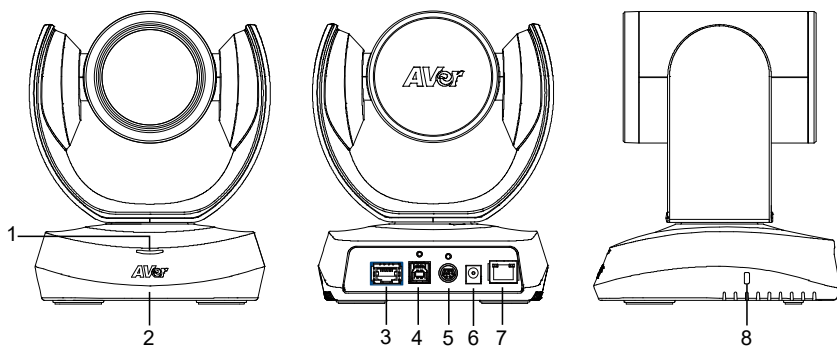


- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| 1 ステータス LED | 4 USB 3.1 Type B ポート | 7 イーサネットポート |
| 2 IR センサー | 5 RS232 入出力ポート | 8 Kensington ロック |
| 3 スピーカーホンポート
(青いケーブル) | 6 DC 12 V 電源ジャック | |

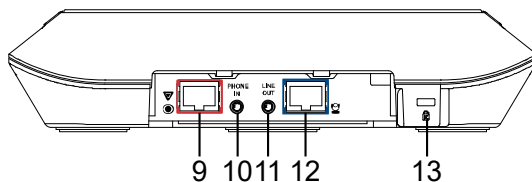

- | | |
|--|--------------------|
| 9 スピーカーホンポート
(赤いケーブル、拡張スピーカーホ
ンおよびマイクロホン接続用) | 10 電話入力ポート |
| | 11 ライン出力ポート |
| | 12 カメラポート (青いケーブル) |
| | 13 Kensington ロック |

インストール方法



1. カメラをコンセントに接続します。

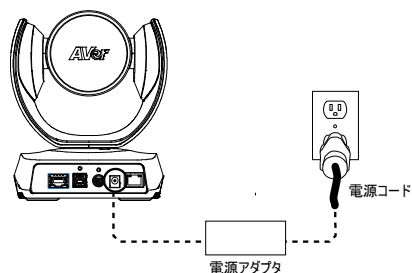

2. 付属の互換ケーブルで、カメラをスピーカーホンに接続します。

[注]


- スピーカーホンとカメラのポートは両方とも青く表示されています。
- スピーカーホンケーブルを接続するには、スピーカーホンの後部カバーを外してください。

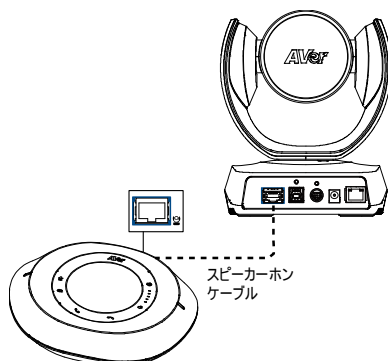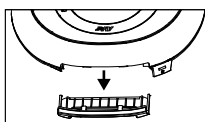

3. 必要なケーブルを接続します。

[注]

- USB および RS232 ケーブルを付属のネジで固定します。RS232 ケーブルはオプションのアクセサリです。AVer からお問い合わせいただけます。
- ケーブルを固定する前に、ケーブルがカメラのコネクタにきちんと接続されていることを確認してください。

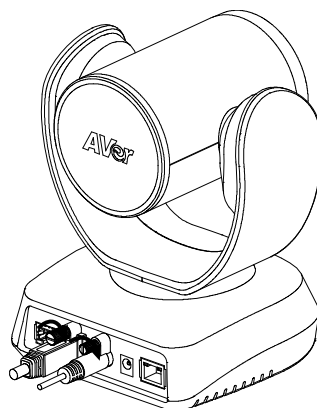


4. カメラをコンピューター/ノートブックに接続します。

[注]


- パッケージに同梱の USB 2.0 ケーブルを使用します。
- VC520 Pro2 は、USB 2.0 と互換性のある USB 3.1 ポートが備わっています。

USB 2.0 および USB 3.1 ポートの最大解像度/fps は以下の通りです。

	M-JPEG/ fps	NV12/fps	YUV/fps
USB 2.0	1080@ 60 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps
USB 3.1	1080p@ 60 fps	1080p@ 30 fps	1080p@ 30 fps

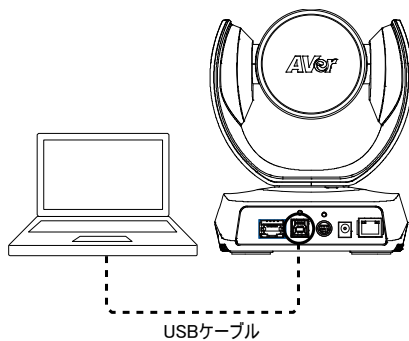

リモコン

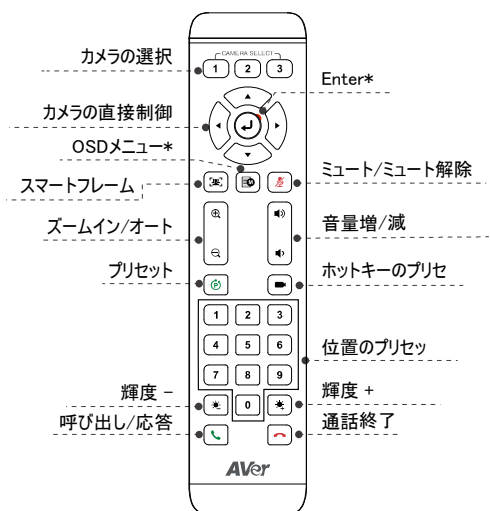

*VC520 Pro2 には未対応

- 単四乾電池(必須)

- **プリセット** (Preset): リモートのプリセットボタンには、2つの機能があります。

プリセットの保存方法 - カメラをご希望の向きに移動させます。画面に保存メッセージが表示されるまで、プリセットボタンを押し続けます。プリセット位置ボタン 0-9 を選んで、現在のカメラ位置を保存します。必要な場合は同じ手順を繰り返します。

プリセットのロード方法 - プリセットボタンとプリセット位置ボタン 0-9 を押すと、保存されたカメラ位置が呼び出されます。必要な場合は同じ手順を繰り返します。

- 数字ボタン「**1**」を1秒間押し続けると、WDR機能がオン/オフされます。
- 数字ボタン「**5**」を1秒間押し続けると、スマートフレーム機能がオン/オフされます。

- 数字ボタン「**8**」を1秒間押し続けると、RTMP機能がオン/オフされます。
- 数字ボタン「**9**」を1秒間押し続けると、カメラが強制的にスリープモードになります。それはすべてのビデオストリーミングを遮断します。ウェイクアップするには、ボタンをもう一度1秒間押し、方向ボタンを押します。USBストリーミングがオンになっている間は機能しません。
- **カメラの選択** (CAMERA SELECT): カメラが1台のみであれば設定は不要で、デフォルト値はカメラ1です。リモコンでカメラ2または3を押すと、カメラは制御できなくなります。この場合、リモコンでカメラ1を再度押ししてください。
- **スマートフレーム** (Smart Frame): 1秒間押すことで、スマートフレーム機能が手動フレーミング/自動フレーミング/プリセットトラッキングモードに切り替わります。モードを示すメッセージ(図参照)が表示されます。


Manual Framing Auto Framing Preset Framing

[注] スマートフレームには顔、人体認識テクノロジーが利用されています。マスクをしていたり、横顔のプロフィールも認識できます。最大認識可能距離は7-10mです。

あらかじめプリセットポイントを設定してください(プリセットポイント1-9のみ。プリセット0はホームポジション用)。

壁マウントの設置方法

1. 同梱の穴開け台紙を使って、カメラを設置する場所の壁に穴を開けます。
2. ネジ(非付属品)でL-マウントブラケット **A** を壁に固定します。
【注】 セメント壁の場合: M4 x 20 mm タッピングねじ(x4) + プラスチック円錐アンカー
木製壁の場合: M4 x 20 mm タッピングねじ(x4)
3. L-マウントブラケット **A** + **B** を 2 本のネジ(M4 x 8 mm、付属品)で組み合わせます。
4. L-マウントブラケット組合せ後、ネジ(非付属品)でL-マウントブラケットの下部を壁に固定します。
【注】 セメント壁の場合: M4 x 20 mm タッピングねじ(x2) + プラスチック円錐アンカー
木製壁の場合: M4 x 20 mm タッピングねじ(x2)
5. ケーブルをL-マウントブラケットの穴に通し、対応するポートに接続します。
6. 残りのネジ(1/4" - 20 L = 7.5 mm、付属品)で、カメラをL-マウントブラケットに固定します。

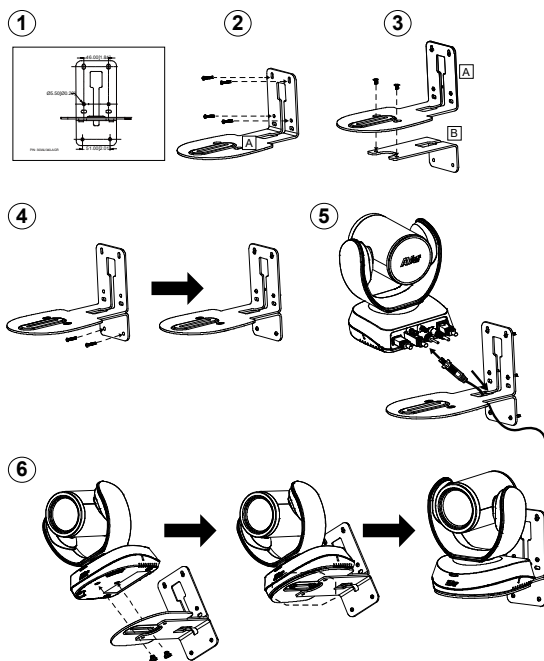

ビデオ電話の発信方法


この装置を使うにはコンピューターが必要です。

1. Zoom、Microsoft® Teams、Skype for Business、Skype、Google Meet、Intel® Unite™、RingCentral、BlueJeans、V-Cube、LiveOn、CyberLink U Meeting®、TrueConf、Adobe Connect、Cisco WebEx®、Fuze、GoToMeeting™、Microsoft® Lync™、Vidyo、vMix、WebRTC、Wirecast、XSplit といった、ビデオ通信アプリケーションを起動させます。
2. 使用アプリケーションにおいて、VC520 Pro2 をプライマリのカメラ、マイクロホン、スピーカー装置として設定します（詳細はアプリケーションの設定ガイドをご参照ください）。
3. これでビデオ発信する準備完了です。


[注] VC520 Pro2 は、プラグ・アンド・プレイ会議カメラです。このシステムは特にドライバを必要としません。詳細設定およびファームウェアのアップデートには、**PTZApp 2** をダウンロードしてください。


ブラウザ経由での接続

VC520 Pro2 には IP ストリーミング用のイーサネットポートが備わっており、管理者はインターネットアクセス経由でカメラをリモート側で制御および設定することができます。さらに、VC520 Pro2 は RTSP および RTMP 機能にも対応します。詳細は、ユーザーマニュアルをご参照になるか、当社テクニカルサポートにご連絡ください。

1. VC520 Pro2 がインターネット接続されていることをご確認ください。
2. PTZApp 2* () を起動し、VC520 Pro2 を USB ケーブルで PC に接続します。



3. カメラのデフォルト IP アドレスは 192.168.1.168 です。鉛筆アイコン() をクリックすると、IP アドレスが編集できます**。

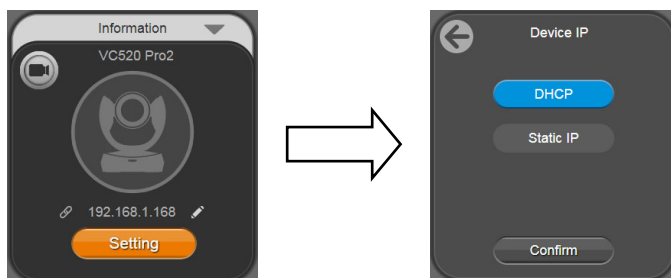

4. ウェブリンクアイコン(🔗)をクリックすると、Chrome ページが起動されます。パスワードを入力してください(デフォルトのパスワードは **aver4321** です)。

[注] 対応ブラウザ:

- Chrome:バージョン 76.x またはそれ以降
- Firefox:バージョン 69 またはそれ以降
- IE:非対応


5. IP アドレスの編集後、ユーザーはイーサネットケーブル経由でのみ、カメラの設定ページにアクセスできます。USB ケーブルを外してください。
6. メインウェブ画面は下図のように表示されます。



*PTZApp 2 では、ユーザーは VC520 Pro2 の IP アドレス設定の変更、カメラのパラメータ設定、AI トラッキング機能および画像の詳細設定、カメラのパン、ティルト、ズームを行えます。詳細は、ユーザーマニュアルをご参照ください。PTZApp 2 のダウンロードには、<https://www.aver.com/download-center> (グローバル & ヨーロッパ本部) または <https://www.averusa.com/business/support/> (米国)にアクセスしてください。ダウンロード後、ファイルをダブルクリックして、画面に表示される指示に従ってインストールを完成させます。PTZApp 2 のインストール後、PTZApp 2 アイコンをダブルクリックすると、アプリケーションが起動します。

**グループ内での IP アドレス変更に対応するには、ユーザーは AVer IP Finder アプリをダウンロードできます。

1. IP Finderのダウンロードには、<https://www.aver.com/download-center> (グローバル & ヨーロッパ本部) または <https://www.averusa.com/business/support/> (米国)にアクセスしてください。
2. IP Finderを実行します。
3. 「**検索**」をクリックすると、利用可能なデバイスが画面に表示されます。

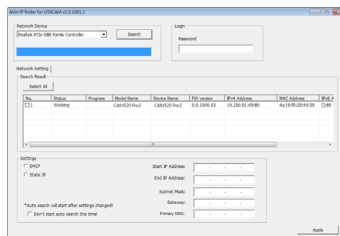

著作権

©2021 AVer Information Inc. All rights reserved.

その他のサポート

よくある質問、技術サポート、ソフトウェア、ユーザーマニュアルのダウンロードにつきましては、弊社ウェブサイトよりお問い合わせください。<http://jp.aver.com>

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。
この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

連絡先情報




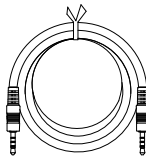

アバー・インフォメーション株式会社

<http://jp.aver.com>

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7 階

TEL: 03-5989-0290 Email VCInfo@aver.com


패키지 내용물

카메라 유닛	스피커폰 유닛	리모컨	전원 어댑터 및 전원 코드*
			
USB 2.0 Type-B 대 Type-A 케이블 (5 m)	스피커폰 케이블 (10 m)	3.5 mm 오디오 케이블 (0.9 m)	L-마운트 브라켓 마운트용 나사
			  M4 x8mm (x2)  1/4"-20 L=7.5mm (x2)
드릴링 페이지	QR 코드 카드		
			


* 전원 코드는 제품이 판매 국가의 표준 전원 콘센트에 따라 다릅니다.

액세서리 옵션


Mini DIN9 대 Mini DIN8
RS232C 어댑터 케이블



개요

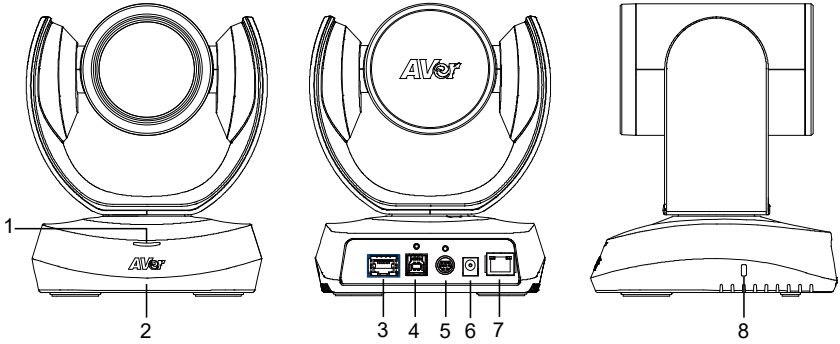


- | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|---|--------|
| 1 | 상태 LED | 4 | USB 3.1 Type B 포트 | 7 | 이더넷 포트 |
| 2 | IR 센서 | 5 | RS232 입/출력 포트 | 8 | 켄싱턴 락 |
| 3 | 스피커폰 포트 (파란색 케이블) | 6 | DC 12 V 전원 잭 | | |

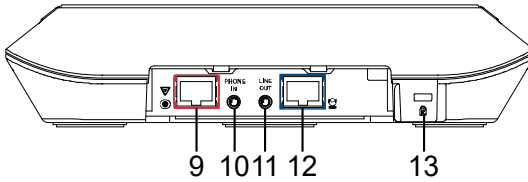

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|------------------|
| 9 | 스피커폰 포트 (빨간색 케이블, 스피커폰 및 마이크 연결 연장용) | 10 | 전화 입력 포트 |
| | | 11 | 라인 출력 포트 |
| | | 12 | 카메라 포트 (파란색 케이블) |
| | | 13 | 켄싱턴 락 |

설치



1. 카메라를 전원 콘센트에 연결하십시오.

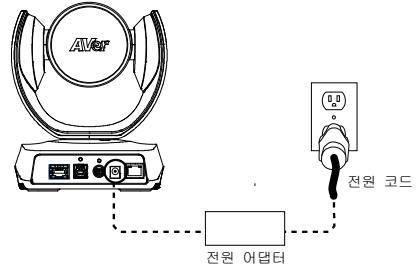

2. 동봉된 호환 케이블을 이용하여 카메라를 스피커폰에 연결하십시오.

[참고]


- 스피커폰과 카메라 포트 모두 파란색으로 표시되어 있습니다.
- 스피커폰의 뒷면 커버를 분리하여 스피커폰 케이블을 연결하십시오.

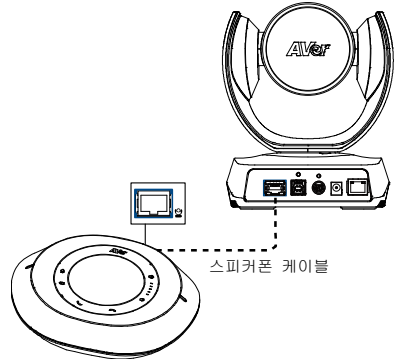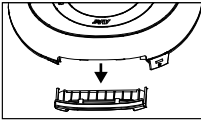

3. 필요한 케이블을 연결하십시오.

[참고]

- USB 와 RS232 케이블을 동봉된 나사로 고정하십시오. RS232 케이블은 옵션 액세서리입니다. AVer 에서 구입하십시오.
- 케이블을 고정하기 전에 케이블이 카메라의 커넥터에 잘 연결되었는지 확인하십시오.

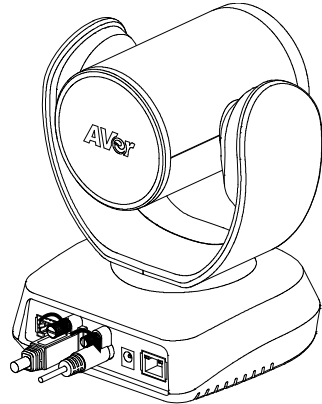


4. 카메라를 컴퓨터/노트북에 연결하십시오.


[참고]

- 패키지에 포함된 USB 2.0 케이블을 이용하십시오.
- VC520 Pro2 는 USB 2.0 과 호환되는 USB 3.1 포트를 갖고 있습니다.
USB 2.0 및 USB 3.1 포트의 최대 해상도/fps 는 다음과 같습니다.

	M-JPEG/ fps	NV12/fps	YUV/fps
USB 2.0	1080@ 60 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps
USB 3.1	1080p@ 60 fps	1080p@ 30 fps	1080p@ 30 fps

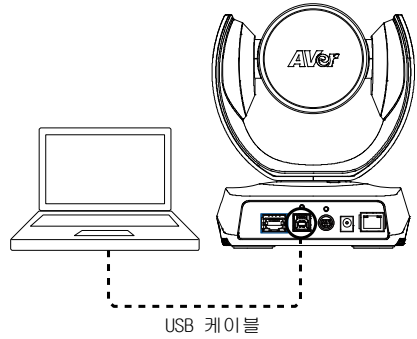

리모컨

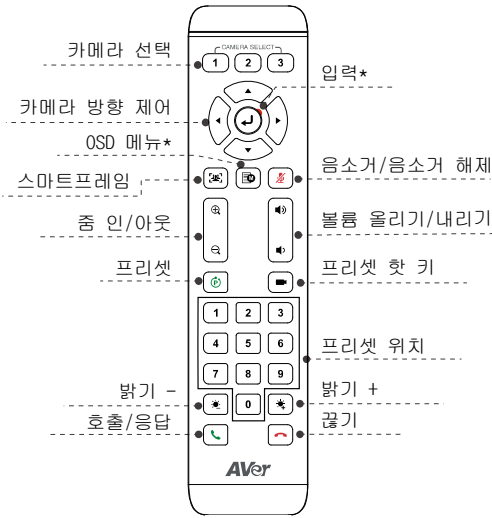

* VC520 Pro2 미지원

■ AAA 배터리(필수)

■ **프리셋** (P): 리모컨의 프리셋 버튼은 2 가지 기능을 합니다.

프리셋 저장 - 카메라를 원하는 위치로 움직입니다. 화면에 저장 메시지가 표시될 때까지 프리셋 버튼을 길게 누르십시오.

프리셋 위치 버튼 0 - 9를 선택하여 현재 카메라 위치를 저장하십시오. 필요한 경우 단계를 반복하십시오.

프리셋 불러오기 - 프리셋 버튼과 프리셋 위치 버튼 0 - 9를 눌러 저장된 카메라 위치를 불러오십시오. 필요한 경우 단계를 반복하십시오.

■ 숫자 버튼 “ **1** ”를 1초 동안 눌러 WDR 기능을 켜거나 끄십시오.

■ 숫자 버튼 “ **5** ”를 1초 동안 눌러 SmartFrame 기능을 켜거나 끄십시오.

■ 숫자 버튼 “ **8** ”를 1초 동안 눌러 RTMP 기능을 활성화하거나 비활성화하십시오.

■ 숫자 버튼 “ **9** ”를 1초 동안 누르고 있으면 카메라가 절전 모드로 전환됩니다. 모든 비디오 스트리밍이 차단됩니다. 깨우려면 버튼을 다시 1초 동안 누르거나 방향 버튼을 누르십시오. USB 스트리밍이 켜져있는 동안에는 작동하지 않습니다.

■ **카메라 선택** (CAMERA SELECT 1 2 3): 카메라가 한 대이고 설정이 필요하지 않다면 기본 설정은 카메라 1입니다. 리모컨에서 카메라 2 또는 3을 누르면 리모컨이 카메라를 제어할 수 없게 됩니다. 이 경우에는 리모컨에서 카메라 1을 다시 누르십시오.

■ **SmartFrame** (SF): 1초 동안 눌러 SmartFrame 기능을 수동 프레임링/자동 프레임링/사전 설정 프레임링모드 중에서 선택합니다. 메시지(그림의 메시지)가 화면에 표시되어 모드를 나타냅니다.




[참고] SmartFrame은 얼굴 및 신체 감지 기술을 적용합니다. 마스크를 쓴 사람이나 옆 얼굴을 보이는 사람도 감지할 수 있습니다. 최대 감지 거리는 7 - 10 미터입니다.

프리셋 포인트를 미리 설정합니다. (프리셋 포인트 1 - 9 만 해당. 프리셋 0은 홈 포지션입니다.)

벽면 마운트 설치

1. 패키지에 포함된 드릴링 페이퍼를 이용하여 카메라를 장착하고자 하는 벽면에 구멍을 뚫으십시오.
2. 나사(별매)를 이용하여 L-마운트 브라켓 **A** 를 벽면에 고정하십시오.
[참고] 시멘트 벽: M4 x 20 mm 셀프 태핑 나사 (x4) + 플라스틱 원추형 앵커
 목재 벽: M4 x 20 mm 셀프 태핑 나사 (x4)
3. 그 다음에 L-마운트 브라켓 **A** + **B** 를 2 개의 나사(M4 x 8 mm, 패키지에 동봉)로 조립하십시오.
4. L-마운트 브라켓을 조립한 후 나사(별매)를 이용하여 L-마운트 브라켓 하단을 벽면에 고정하십시오.
[참고] 시멘트 벽: M4 x 20 mm 셀프 태핑 나사 (x2) + 플라스틱 원추형 앵커
 목재 벽: M4 x 20 mm 셀프 태핑 나사 (x2)
5. 케이블을 L-마운트 브라켓 구멍으로 통과시켜 케이블을 케이블에 맞는 연결 포트에 연결하십시오.
6. 나머지 나사(1/4" - 20 L = 7.5 mm, 패키지에 동봉)를 이용하여 카메라를 L-마운트 브라켓에 고정하십시오.

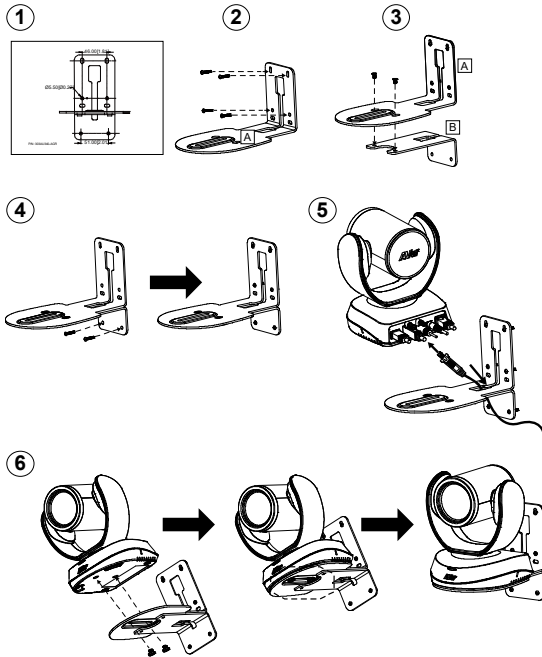

화상통화 하기

이 장치를 이용하려면 컴퓨터가 필요합니다.



1. Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit 등 비디오 협업용 애플리케이션을 여십시오.
2. 애플리케이션에서 VC520 Pro2 를 기본 카메라, 마이크, 스피커 장치로 설정하십시오 (자세한 내용은 이용하시는 애플리케이션의 설정 안내를 참조하십시오).
3. 화상통화를 할 준비가 되었습니다.

[참고] VC520 Pro2 는 플러그 앤 플레이 방식 컨퍼런스 카메라입니다. 이 시스템에는 별도의 드라이버가 필요하지 않습니다. 고급 설정 및 펌웨어 업데이트는 **PTZApp 2** 를 다운로드하십시오.



브라우저를 통해 연결하기

VC520 Pro2 는 IP 스트리밍용 이더넷 포트가 있으며 관리자가 인터넷 접속을 통해 원격으로 카메라를 제어하고 설정할 수 있습니다. 또한 VC520 Pro2 는 RTSP 및 RTMP 기능을 지원합니다. 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시거나 저희 기술 지원을 문의해주시십시오.

1. VC520 Pro2 가 인터넷에 접속되었는지 확인하십시오.
2. PTZApp 2* (PTZ)를 실행하고 VC520 Pro2 를 USB 로 PC 에 연결하십시오.

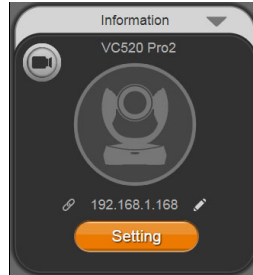

3. 카메라의 기본 IP 주소는 **192.168.1.168** 입니다. 연필 아이콘(✎)을 클릭하여 IP 주소를 편집하십시오**.

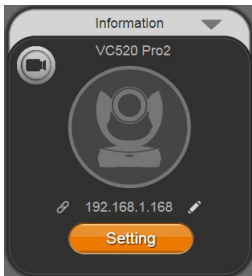


4. 웹링크 아이콘(🔗)을 클릭하여 Chrome 페이지를 실행하십시오. 비밀번호를 입력하십시오(기본 비밀번호는 **aver4321** 입니다).

[참고] 지원 브라우저:

- Chrome: 버전 76.x 이상
- Firefox: 버전 69 이상
- IE: 미지원

5. IP 주소를 편집하면 사용자가 이더넷 케이블 연결로만 카메라의 웹 설정에 접속할 수 있습니다. USB 케이블 분리.
6. 메인 웹 화면은 아래와 같이 표시됩니다.

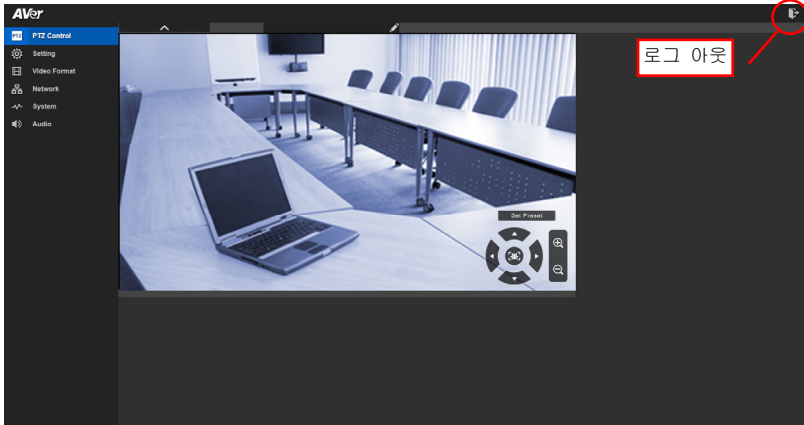

* PTZApp 2 에서 사용자는 VC520 Pro2 의 IP 주소 설정을 변경하고 카메라 매개변수를 구성할 수 있으며, AI 트래킹 기능 및 고급 이미지 설정, 카메라의 팬, 틸트, 줌을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

<https://www.aver.com/download-center> (글로벌 및 유럽 본사)


또는 <https://www.averusa.com/business/support/> (미국)로 이동하여 PTZApp2 를 다운로드하십시오.

다운로드 후 파일을 더블 클릭하고 화면 상의 안내에 따라 설치를 완료합니다.

PTZApp 2 를 설치한 후 PTZApp 2 아이콘을 더블 클릭하여 애플리케이션을 실행합니다.

** 그룹 IP 주소 변경을 지원하기 위해 AVer IP Finder 앱을 다운로드하실 수 있습니다.

1. IP Finder는 <https://www.aver.com/download-center> (글로벌 및 유럽 본사) 또는 <https://www.averusa.com/business/support/> (미국)에서 다운로드하십시오.
2. IP Finder 실행.
3. "검색"을 클릭하면 이용 가능한 모든 장비가 화면에 나열됩니다.

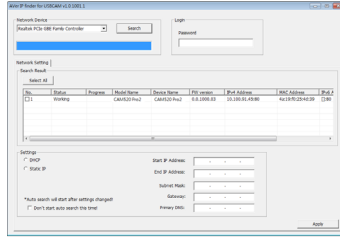

©2021 AVer Information Inc. All rights reserved.

추가 도움


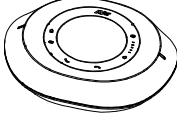
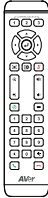
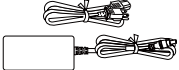
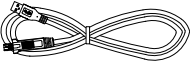
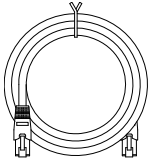
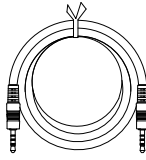
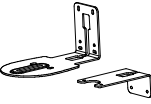
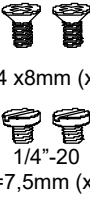
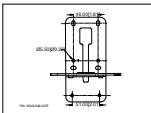

FAQ, 기술 지원, 소프트웨어 및 사용 설명서 다운로드에 다음 홈페이지를 참조하세요:

<https://www.aver.com>

사 용 자 안 내 문	
이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전자파간섭의 우려가 있습니다.	
※ 사용자 안내문은 "업무용 방송통신기자재"에만 적용한다.	

기종별	사용자안내문
A 급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용(A 급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.


Contenu de l'emballage

<p>Module caméra</p>	<p>Haut-parleur</p>	<p>Télécommande</p>	<p>Adaptateur secteur & Cordon d'alimentation*</p>	
				
<p>Câble USB 2.0 de type B à type A (5 m)</p>	<p>Câble de haut-parleur (10 m)</p>	<p>Câble audio de 3,5 mm (0,9 m)</p>	<p>Supports de montage en forme de L</p>	<p>Vis de montage</p>
				 <p>M4 x8mm (x2) 1/4"-20 L=7,5mm (x2)</p>
<p>Dessin de perçage</p>	<p>Carte de code QR</p>			
				


* Le cordon d'alimentation diffère en fonction de la prise de courant standard du pays d'achat.

Accessoires en option


Câble adaptateur Mini
DIN 9 à Mini DIN 8
RS232



Vue d'ensemble

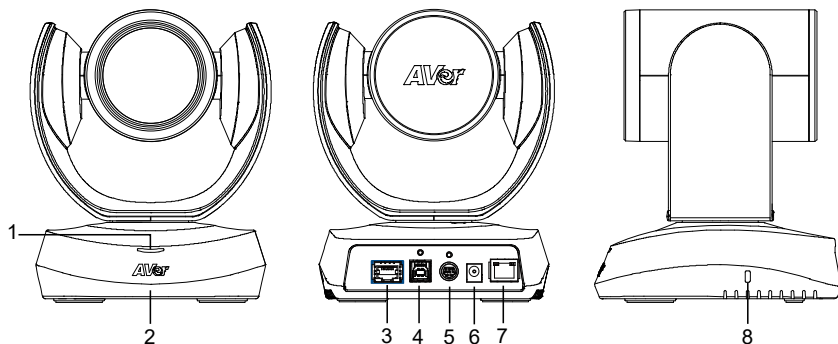


- | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | Voyants d'état LED | 4 | Port USB 3.1 de type B | 7 | Port Ethernet |
| 2 | Capteur IR | 5 | Port E/S RS232 | 8 | Dispositif antivol Kensington |
| 3 | Port de haut-parleur | 6 | Prise d'alimentation 12 V DC (câble bleu) | | |

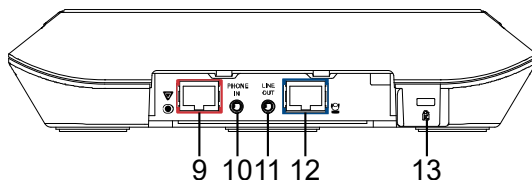

- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------|
| 9 | Port de haut-parleur (câble rouge, pour une connexion étendue du haut-parleur et du microphone) | 10 | Port d'entrée téléphone |
| | | 11 | Port de sortie de ligne |
| | | 12 | Port caméra (câble bleu) |
| | | 13 | Dispositif antivol Kensington |

Installation



1. Branchez la caméra sur le secteur.

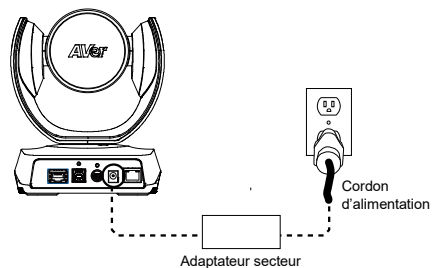

2. Connectez la caméra au haut-parleur à l'aide du câble compatible fourni.

[Remarques]


- Les ports du haut-parleur et de la caméra sont tous deux marqués en bleu.
- Retirez le couvercle arrière du haut-parleur pour connecter le câble du haut-parleur.

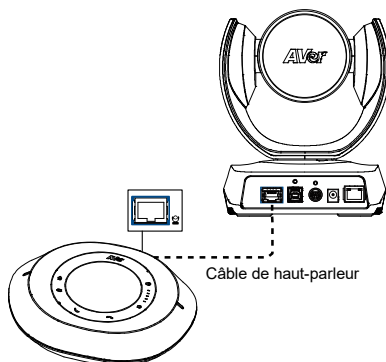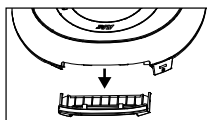

3. Raccordez les câbles nécessaires.

[Remarques]

- Les câbles USB et RS232 doivent être sécurisés à l'aide des vis placées sur les prises. Le câble RS232 est un accessoire optionnel ; veuillez l'acheter chez votre revendeur AVer.
- Assurez-vous que le câble est bien connecté au connecteur de la caméra avant de fixer le câble.

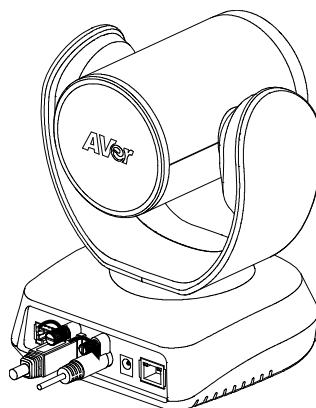


4. **Connectez la caméra à l'ordinateur de bureau/portable.**


[Remarques]

- Utilisez le câble USB 2.0 inclus dans l'emballage.
 - La VC520 Pro2 possède un port USB 3.1 compatible avec l'USB 2.0.
- Résolution maximale/fps pour les ports USB 2.0 et USB 3.1 tel indiqué ci-dessous.

	M-JPEG/ fps	NV12/fps	YUV/fps
USB 2.0	1080@ 60 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps
USB 3.1	1080p@ 60 fps	1080p@ 30 fps	1080p@ 30 fps

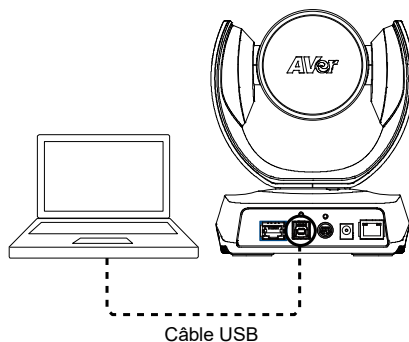


Télécommande

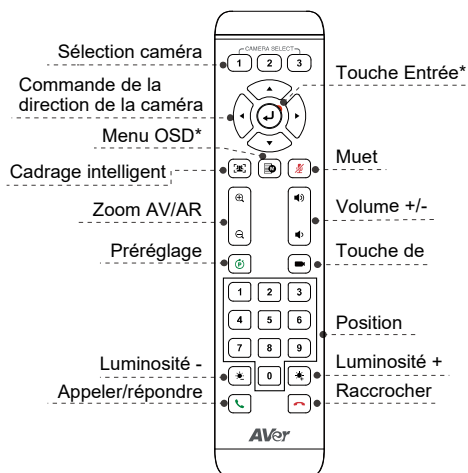

* Pas pris en charge pour la VC520 Pro2

- Piles AAA (requises)

■ **Préréglage** () : La touche de préréglage de la télécommande assure 2 fonctions.


Pour mémoriser un préréglage - Déplacer la caméra à la position souhaitée. Appuyez sur la touche de préréglage et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous receviez le message de mémorisation à l'écran. Sélectionnez la touche de position préréglée 0 - 9 pour mémoriser la position actuelle de la caméra. Répétez cette opération si nécessaire.


Pour charger un préréglage - Appuyez sur la touche de préréglage et sur la touche de position préréglée 0 - 9 pour charger une position de caméra mémorisée. Répétez cette opération si nécessaire.

- Appuyez sur la touche numérique « **1** » pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la fonction WDR.
- Appuyez sur la touche numérique « **5** » pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la fonction Cadrage Intelligent.

- Appuyez sur la touche numérique « **8** » pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la fonction de streaming RTMP.

- Appuyez sur la touche numérique « **9** » et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde pour forcer l'appareil photo à passer en mode veille. Cela coupera tout le streaming vidéo. Pour le réveiller, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 1 seconde ou appuyez sur le bouton de direction. Cela ne fonctionne pas lorsque la diffusion USB est activée.

- **Sélection caméra** () : Si vous n'avez qu'une caméra et n'avez rien à paramétrer, la caméra par défaut est la caméra 1. Si vous appuyez sur caméra 2 ou 3 sur la télécommande, celle-ci ne commandera pas votre caméra. Dans ce cas, réappuyez sur caméra 1 sur la télécommande.

- **Cadrage Intelligent** () : Appuyez pendant 1 seconde pour faire basculer la fonction Cadrage Intelligent entre les modes Cadrage manuel/Cadrage automatique/ Cadrage prédéfini. Un message (comme indiqué ci-dessous) s'affichera à l'écran pour préciser le mode.




[Remarque] Le Cadrage Intelligent utilise une technologie de détection du visage et du corps. Les personnes

portant des masques ou dont le profil facial est latéral peuvent tout de même être détectées. La distance de détection maximale est de 7 à 10 mètres.

Configurez les points pré-réglés à l'avance (Uniquement pour les points pré-réglés 1 - 9. Le pré-réglage 0 est pour la position d'origine).

Installation murale

1. Utilisez le dessin de perçage fourni dans l'emballage pour percer les trous dans le mur où vous voulez installer la caméra.
2. Utilisez les vis (non fournies) pour fixer le support de montage en L **A** au mur.
[Remarque] Pour un mur en ciment : Vis autotaraudeuses M4 x 20 mm (x4) + chevilles coniques en plastique
Pour un mur en bois : Vis autotaraudeuses M4 x 20 mm (x4)
3. Assemblez ensuite les supports de montage en L **A** + **B** avec 2 vis (M4 x 8 mm, fournies).
4. Après avoir assemblé les supports de montage en L, utilisez des vis (non fournies) pour fixer la partie inférieure des supports de montage en L au mur.
[Remarque] Pour un mur en ciment : Vis autotaraudeuses M4 x 20 mm (x2) + chevilles coniques en plastique
Pour un mur en bois : Vis autotaraudeuses M4 x 20 mm (x2)
5. Faites passer les câbles par le trou des supports de montage en L et connectez les câbles aux ports de connexion correspondants.
6. Utilisez les vis restantes (1/4" - 20 L = 7,5 mm, fournies) pour maintenir la caméra sur les supports de montage en L.

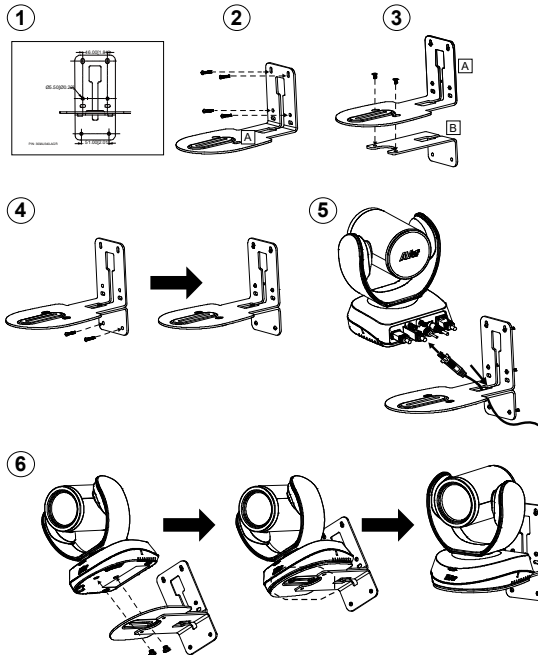

Effectuer un appel vidéo


Un ordinateur est nécessaire pour utiliser ce périphérique.


1. Ouvrez votre application de collaboration vidéo tel Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit.
2. Définissez la VC520 Pro2 comme votre caméra, microphone et haut-parleur principal dans votre application (Veuillez consulter le guide de configuration de votre application pour plus de détails).
3. Vous êtes maintenant prêt à effectuer un appel vidéo.

[Remarque] La VC520 Pro2 est une caméra de conférence prête à l'usage. Le système ne nécessite pas de pilotes spéciaux. Pour les réglages avancés et la mise à jour du micrologiciel, veuillez télécharger **PTZApp 2**.


Établir une connexion par le biais du navigateur

La VC520 Pro2 dispose d'un port Ethernet pour la diffusion en direct via IP et permet aux administrateurs de contrôler et de configurer la caméra à distance via un accès Internet. La VC520 Pro2 prend également en charge les fonctions RTSP et RTMP. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur ou contacter notre support technique pour plus de détails.

1. Assurez-vous que la VC520 Pro2 dispose d'une connexion d'accès à Internet.
2. Lancez PTZApp 2* () et connectez la VC520 Pro2 à l'ordinateur avec un câble USB.

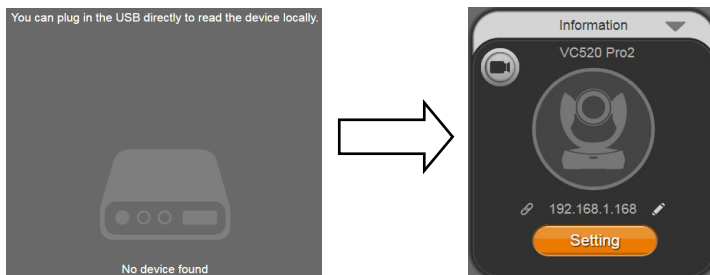

3. L'adresse IP par défaut de la caméra est **192.168.1.168**. Cliquez sur l'icône du crayon (✎) pour modifier l'adresse IP**.

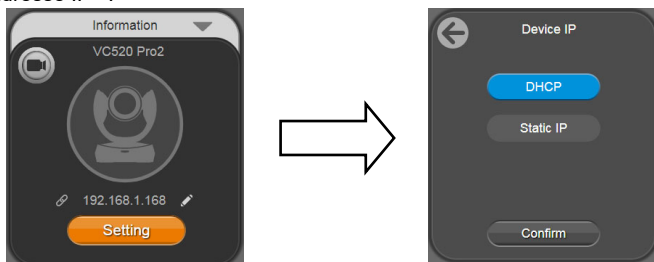

4. Cliquez sur l'icône du lien à Internet (🔗) pour lancer la page Chrome. Veuillez entrer le mot de passe (le mot de passe par défaut est **aver4321**).

[Remarque] Le navigateur prend en charge :

- Chrome : version 76.x ou supérieure
- Firefox : version 69 ou supérieure
- IE : Pas pris en charge

5. Après avoir modifié l'adresse IP, l'utilisateur peut accéder aux paramètres web de la caméra avec une connexion par câble Ethernet uniquement. Débranchez le câble USB.
6. L'écran principal du site Internet s'affiche comme suit.




* Dans PTZApp 2, l'utilisateur peut modifier le réglage de l'adresse IP de la VC520 Pro2, configurer les paramètres de la caméra, mettre en place des fonctions de suivi grâce à l'IA et certains paramètres d'image avancés, effectuer des panoramiques, des inclinaisons et des zooms de la caméra. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

Veuillez vous rendre à <https://www.aver.com/download-center> (Siège mondial & européen) ou <https://www.averusa.com/business/support/> (USA) pour télécharger l'application PTZApp 2. Après le téléchargement, double-cliquez sur le fichier et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Après avoir installé PTZApp2, double-cliquez sur son icône pour lancer l'application.

** Pour prendre en charge les changements d'adresses IP dans les groupes, l'utilisateur peut télécharger l'application AVer IP Finder.

1. Téléchargez IP Finder à partir de <https://www.aver.com/download-center> (Siège mondial & européen) ou <https://www.averusa.com/business/support/> (USA).
2. Lancez IP Finder.
3. Cliquez sur « Recherche », et tous les périphériques disponibles seront listés à l'écran.

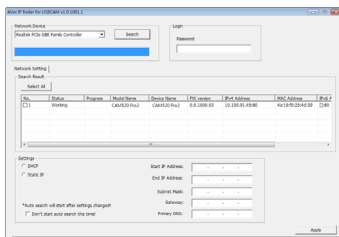

©2021 AVer information Inc. Tous droits réservés.

Aide supplémentaire

Pour la FAQ, l'assistance technique et le téléchargement du logiciel et du mode d'emploi, veuillez visiter : <http://www.aver.com>

Coordonnées de contact

Mondiales

AVer Information Inc.

<https://www.aver.com>

8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist.,

New Taipei City 23673, Taiwan

Tel : +886 (2) 2269 8535

Siège européen

AVer Information Europe B.V.






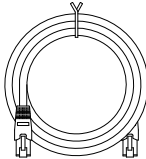
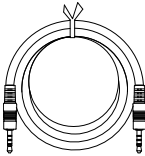
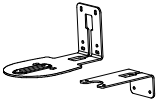




<https://www.aereurope.com>

Westblaak 140, 3012KM, Rotterdam, Pays-Bas

Tel : +31 (0) 10 7600 550

Assistance technique : EU.RMA@aver.com


Contenidos del paquete

Unidad de Cámara	Unidad de altavoz manos libres	Mando a distancia	Adaptador y cable de fuente de alimentación*	
				
Cable USB 2.0 Tipo-B a Tipo-A (5 m)	Cable del altavoz manos libres (10 m)	Cable de audio 3,5 mm (0,9 m)	Soportes de montaje en L	Tornillos para el montaje
				 M4 x8mm (x2)  1/4"-20 L=7,5mm (x2)
Papel de taladrado	Tarjeta de código QR			
				


* El cable de fuente de alimentación variará dependiendo del enchufe estándar del país donde fue vendido.

Accesorio opcional


Cable adaptador
RS232 Mini DIN 9 a
Mini DIN 8



Vista general

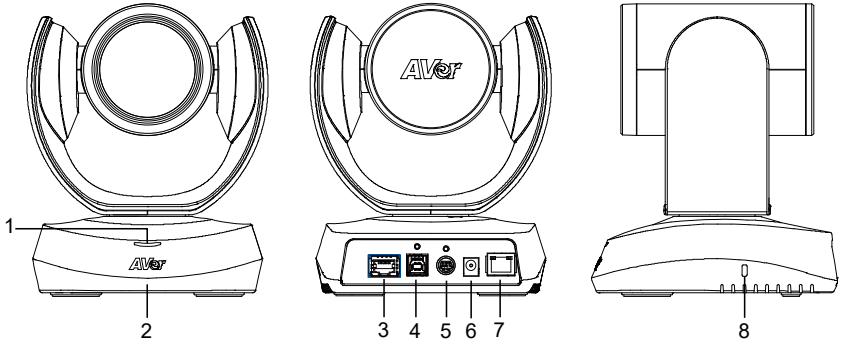


- | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------|
| 1 | LED de estado | 4 | Puerto USB 3.1 Tipo B | 7 | Puerto Ethernet |
| 2 | Sensor IR | 5 | Puert de entrada/salida RS232 | 8 | Bloqueo Kensington |
| 3 | Puerto del altavoz manos libres (cable azul) | 6 | Conector de fuente de alimentación DC 12 V | | |

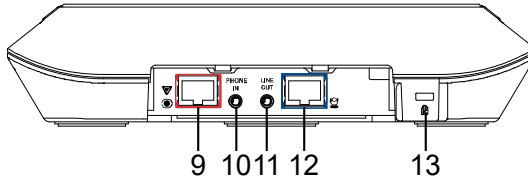

- | | | | |
|---|---|----|----------------------------------|
| 9 | Puerto del altavoz manos libres (cable rojo, para la conexión extendida del altavoz manos libres del micrófono) | 10 | Puerto de entrada del teléfono |
| | | 11 | Puerto de salida de la línea |
| | | 12 | Puerto de la cámara (cable azul) |
| | | 13 | Bloqueo Kensington |

Instalación



1. **Conecte la cámara al enchufe de la fuente de alimentación.**

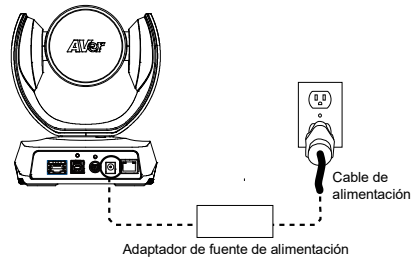

-
2. **Conecte la cámara al altavoz manos libres usando el cable compatible incluido.**

[Notas]


- Tanto el puerto del altavoz manos libres como el de la cámara están marcados en azul.
- Extraiga la cubierta posterior del altavoz manos libres para conectar el cable del mismo.

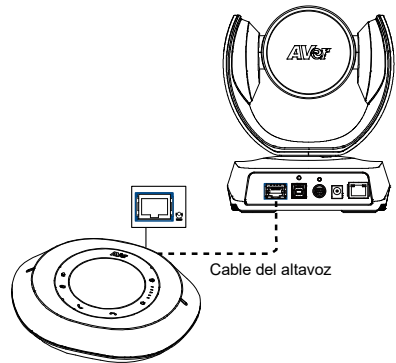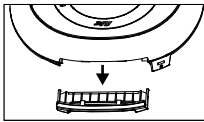

-
3. **Conecte los cables necesarios.**

[Notas]

- Asegure los cables USB y RS232 con los tornillos correspondientes. El cable RS232 es un accesorio opcional; por favor, cómprelo desde AVer.
- Asegúrese que el cable esté bien conectado al conector de la cámara antes de fijar el cable.

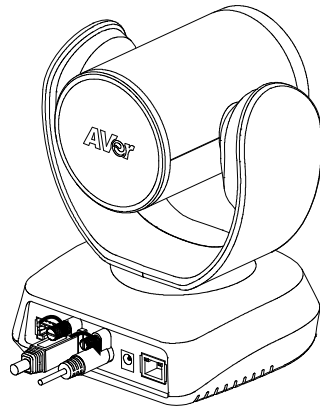


4. Conecte la cámara al ordenador/portátil.

[Notas]


- Use el cable USB 2.0 incluido en el paquete.
- VC520 Pro2 tiene el puerto USB 3.1 que es compatible con USB 2.0.

La resolución máximo/fps para el puerto USB 2.0 y USB 3.1 se muestran a continuación.

	M-JPEG/ fps	NV12/fps	YUV/fps
USB 2.0	1080@ 60 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps	720p@ 10 fps 480p@ 30 fps
USB 3.1	1080p@ 60 fps	1080p@ 30 fps	1080p@ 30 fps

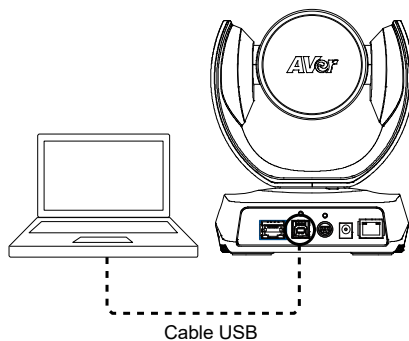

Mando a distancia

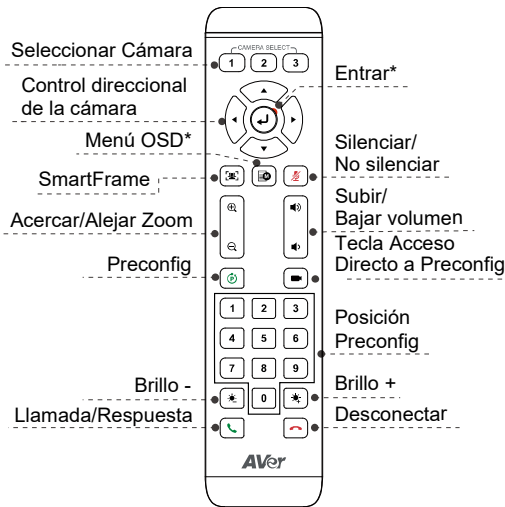

* No es compatible con VC520 Pro2

■ Pilas AAA (requeridas)

■ **Preconfig.** (Preconfig button): El botón preconfig. en el mando a distancia tiene 2 funciones.

Para guardar un preconfig. - Mueva la cámara a la posición deseada. Mantenga pulsado el botón preconfig. hasta que reciba el mensaje de guardado en la pantalla. Seleccione el botón 0 - 9 de posición de preconfig. para guardar la posición actual de la cámara. Repita los pasos si fuese necesario.

Para cargar una preconfig. - Pulse el botón Preconfig. y seleccione el botón 0-9 de posición preconfig. para cargar una posición guardada de la cámara. Repita los pasos si fuese necesario.

■ Mantenga pulsado el botón de número “ 1 ” durante 1 segundo para activar o desactivar la función WDR.

■ Mantenga pulsado el botón de número “ 5 ” durante 1 segundo para activar o desactivar la función SmartFrame.

■ Mantenga pulsado el botón de número “ 8 ” durante 1 segundo para activar o desactivar la función Streaming RTMP.

■ Mantenga presionado el botón numérico “ 9 ” durante 1 segundo para forzar a la cámara a ingresar al modo de suspensión. Cortará toda la transmisión de video. Para despertarlo, presione el botón durante 1 segundo nuevamente o presione el botón de dirección. No funciona mientras la transmisión USB está activada.

■ **Seleccionar Cámara** (CAMERA SELECT 1 2 3): Si solo tiene una cámara y no necesita realizar ninguna configuración, la cámara 1 es la predeterminada. Si pulsa la cámara 2 o 3 en el mando a distancia, descubrirá que su mando a distancia no puede controlar su cámara. En este caso, por favor pulse de nuevo cámara 1 en su mando a distancia.

■ **SmartFrame** (SmartFrame button): Pulse durante 1 segundo para cambiar la función SmartFrame entre los modos Enmarcado Manual / Enmarcado Auto / Encuadre preestablecido. de vídeo. Se mostrará un mensaje en la pantalla (ilustración siguiente) para indicar el modo.




[Nota] SmartFrame despliega la tecnología de detección de cara y cuerpo. Las personas que lleven mascarillas o perfiles faciales laterales

también podrán ser reconocidas. La distancia máxima de detección es de 7 - 10 metros.

Configure los puntos predeterminados de antemano (solo para los puntos predeterminados 0 - 9. El valor predeterminado 0 es para la posición inicial).

Instalación de montaje en pared

1. Use el papel de taladrado incluido en el paquete para taladrar los orificios en la pared donde el usuario desea montar la cámara.
2. Use los tornillos (no incluidos) para asegurar el soporte **A** de montaje en L en la pared.
[Nota] Para pared de cemento: M4 x 4 tornillos autorroscantes de 20 mm + taco cónico de plástico
Para pared de madera: M4 x 4 tornillos autorroscantes de 20 mm
3. A continuación, instale los soportes **A** + **B** de montaje en L con 2 tornillos (M4 x 8 mm, incluidos en el paquete).
4. Después de instalar los soportes de montaje en L, use los tornillos (no incluidos) para asegurar la parte inferior de los soportes de montaje en L en la pared.
[Nota] Para pared de cemento: M4 x 2 tornillos autorroscantes de 20 mm + taco cónico de plástico
Para pared de madera: M4 x 2 tornillos autorroscantes de 20 mm
5. Pase los cables a través de los orificios de los soportes de montaje en L y conecte los cables con los puertos de conexión correspondientes.
6. Use los tornillos restantes (1/4" - 20 L = 7,5 mm, incluidos en el paquete) para asegurar la cámara en los soportes de montaje en L.

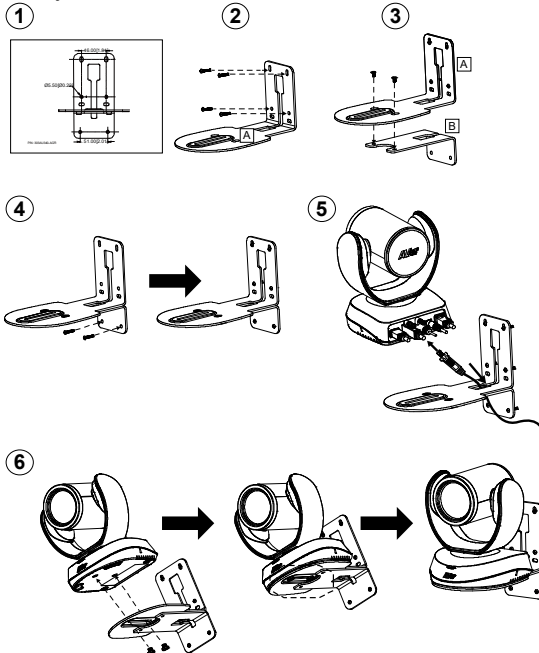

Realizar una vídeollamada


Se requiere un ordenador para utilizar este dispositivo.


1. Abra la aplicación de colaboración de vídeo, como Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast o XSplit.
2. Configure la VC520 Pro2 como su dispositivo primario de cámara, micrófono y altavoz en su aplicación (consulte la guía de instalación de la aplicación para obtener más detalles).
3. Preparado para realizar una vídeollamada.


[Nota] VC520 Pro2 es una cámara de conferencia de conectar y usar. El sistema no requiere de controladores especiales. Para acceder a la configuración avanzada y la actualización del firmware, por favor descárguese **PTZApp 2**.


Realice la conexión a través del navegador

VC520 Pro2 tiene un puerto Ethernet para el streaming y permite a los administradores controlar y configurar de forma remota la cámara a través de internet. Además, VC520 Pro2 también admite las funciones RTSP y RTMP. Para obtener más detalles, por favor consulte el manual del usuario o póngase en contacto con nuestro soporte técnico.

1. Asegúrese que la VC520 Pro2 tenga conexión a internet.
2. Ejecute PTZApp 2* () y conecte la VC520 Pro2 al ordenador con el cable USB.

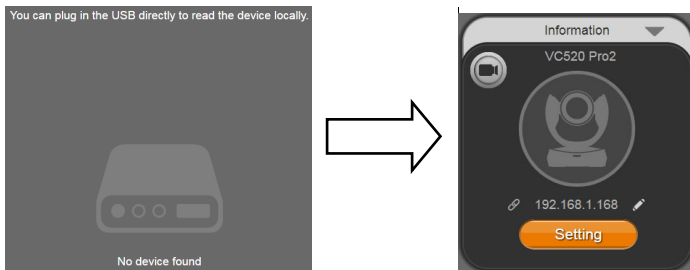

3. La dirección IP predeterminada de la cámara es **192.168.1.168**. Haga clic en el icono del lápiz () para editar la dirección IP**.

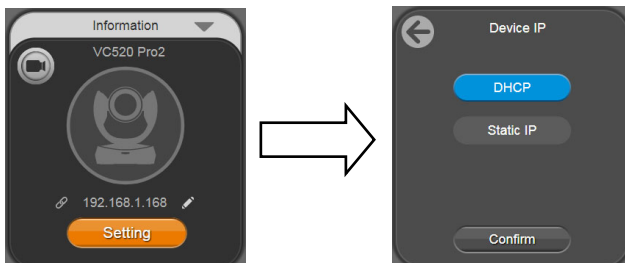

- Haga clic en el icono de enlace web (🔗) para ejecutar la página web de Chrome. Por favor, introduzca la contraseña (la contraseña predeterminada es **aver4321**).

[Nota] Los navegadores soportados son:

- Chrome: versión 76.x o superior
- Firefox: versión 69 o superior
- IE: No es compatible

- Después de editar la dirección IP, el usuario puede acceder a la configuración del acceso web de la cámara solo con la conexión del cable Ethernet. Desconecte el cable USB.
- Se muestra a continuación la pantalla principal de la web.




* En PTZApp 2, el usuario puede modificar la configuración de la dirección IP de la VC520 Pro2, configurar los parámetros de la cámara, configurar las funciones de seguimiento AI y algunas configuraciones avanzadas de imagen, como panorámica, inclinación y el zoom de la cámara. Consulte el manual del usuario para conocer los detalles.

Por favor, vaya a <https://www.aver.com/download-center> (Sede Europea y Global) o <https://www.averusa.com/business/support/> (USA) para descargarse PTZApp2. Después de la descarga, haga doble clic sobre el archivo y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Después de instalar PTZApp2, haga doble clic en el icono PTZApp2 para ejecutar la aplicación.

** Para dar soporte de los cambios de dirección IP en los grupos, el usuario puede descargarse la app AVer IP Finder.

1. Descárguese el buscador de IP desde el enlace <https://www.aver.com/download-center> (Sede Europea y Global) o en <https://www.averusa.com/business/support/> (USA).
2. Ejecute el buscador IP.
3. Haga clic en “**Buscar**”, y todos los dispositivos disponibles aparecerán listados en la pantalla.

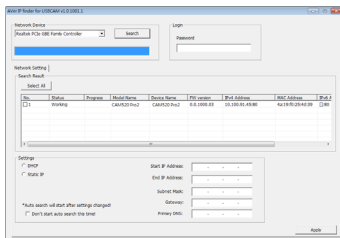

@2021 AVer Information Inc. Todos los derechos reservados.

Más ayuda

Para preguntas frecuentes, soporte técnico y descargas de software y manuales del usuario, visite:

<https://www.aver.com>

Información de contacto

Global

AVer Information Inc.

<https://www.aver.com>

8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist.,

New Taipei City 23673, Taiwan

Tel.: +886 (2) 2269 8535

Sede europea

AVer Information Europe B.V.


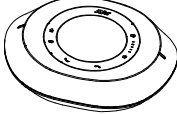
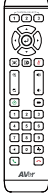
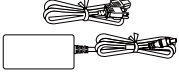

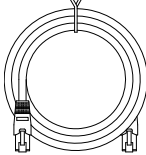
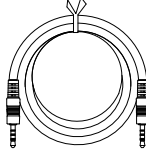
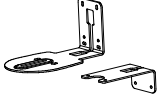
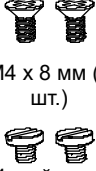



<https://www.avereurope.com>

Westblaak 140, 3012KM, Rotterdam, Netherlands

Tel.: +31 (0) 10 7600 550

Soporte técnico: EU.RMA@aver.com


Комплект поставки

<p>Модуль камеры</p>	<p>Устройство громкой связи</p>	<p>Пульт ДУ</p>	<p>Адаптер питания и шнур питания*</p>	
				
<p>Кабель USB 2.0 «USB-B - USB-A» (5 м)</p>	<p>Кабель громкой связи (10 м)</p>	<p>Аудиокабель с разъемом 3,5 мм (0,9 м)</p>	<p>Г-образные кронштейны</p>	<p>Монтажные винты</p>
				 <p>M4 x 8 мм (2 шт.)</p>  <p>1/4 дюйма - 20 L = 7,5 мм (2 шт.)</p>
<p>Сверильный шаблон</p>	<p>Талон с QR-кодом</p>			
				


* Вид шнура питания зависит от стандарта розеток сети питания в стране продажи устройства.

Заказная принадлежность


Переходной кабель RS232 «Mini DIN 9 - DIN 8»



Основные элементы

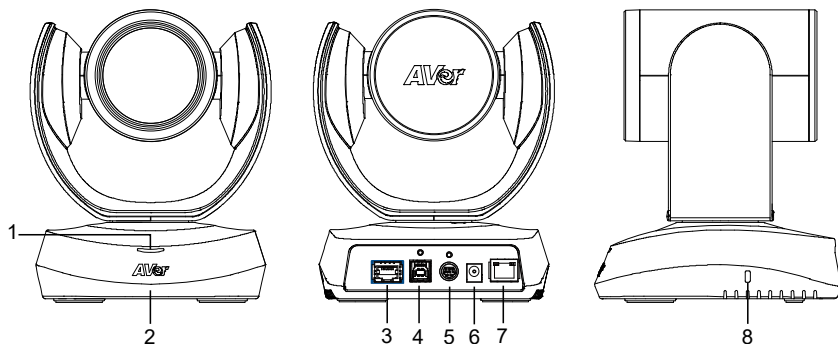


- | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------|---|------------------|
| 1 | Индикатор состояния | 4 | Порт USB 3.1 (типа B) | 7 | Порт Ethernet |
| 2 | ИК-датчик | 5 | Порт ввода/вывода RS232 | 8 | Замок Kensington |
| 3 | Порт громкой связи (синий кабель) | 6 | Гнездо питания 12В (пост.т.) | | |

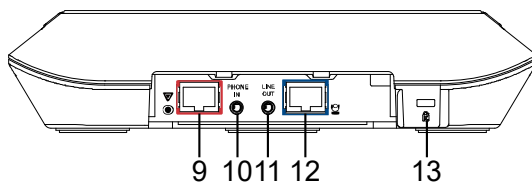

- | | | | |
|---|--|----|----------------------------|
| 9 | Порт громкой связи (красный кабель, для соединения с дополнительными устройствами громкой связи и микрофонами) | 10 | Порт PHONE IN |
| | | 11 | Порт LINE OUT |
| | | 12 | Порт камеры (синий кабель) |
| | | 13 | Замок Kensington |

Установка



1. Подсоедините камеру к электророзетке.

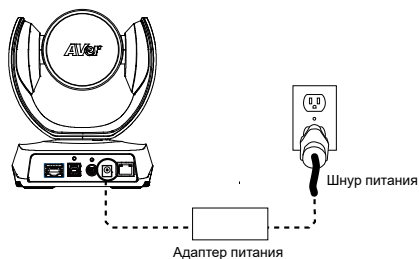

2. Подключите камеру к устройству громкой связи с помощью прилагаемого совместимого кабеля.

[Примечания]


- Порты громкой связи и камеры маркированы синим цветом.
- Снимите заднюю крышку с устройства громкой связи и подсоедините кабель громкой связи.

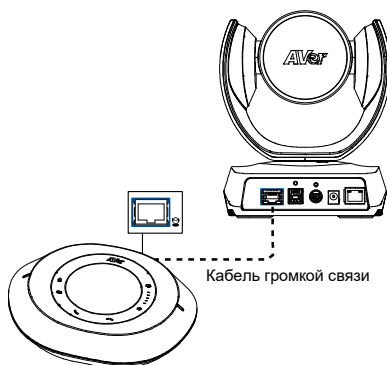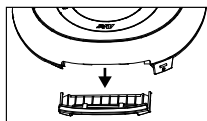

3. Подключите необходимые кабели.

[Примечания]

- Закрепите кабели USB и RS232 встроенными винтами. Кабель RS232 является заказной принадлежностью, которую можно приобрести у AVer.
- Перед закреплением кабеля убедитесь в надежности подсоединения кабеля к разъему камеры.

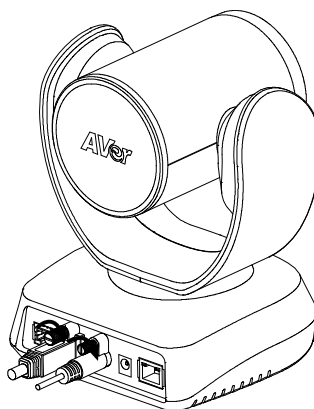

4. Подключите камеру к компьютеру/ноутбуку.


[Примечания]

■ Используйте кабель USB 2.0, входящий в комплект поставки.


■ Камера VC520 Pro2 имеет порт USB 3.1, совместимый с USB 2.0.

Ниже приведены макс. разрешение и скорость передачи кадров для портов USB2.0 и USB3.1.

	M-JPEG / част. кадров	NV12 / част. кадров	YUV / част. кадров
USB 2.0	1080@ 60 к/с	720р@ 10 к/с 480р@ 30 к/с	720р@ 10 к/с 480р@ 30 к/с
USB 3.1	1080р@ 60 к/с	1080р@ 30 к/с	1080р@ 30 к/с

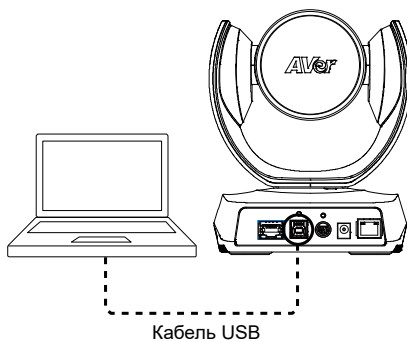

Пульт ДУ

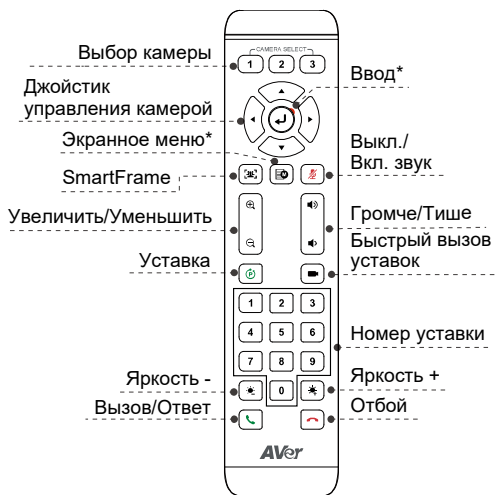

* Не поддерживается для VC520 Pro2

■ Батареи AAA (требуются)

■ **Уставка** (Preset): Кнопка Preset (Уставка) на пульте выполняет 2 функции.

Сохранение уставки - переместите камеру в нужное положение. Прижмите кнопку Preset (Уставка) до появления на экране запроса на сохранение уставки. Выберите номер уставки 0 - 9 для сохранения текущего положения камеры. Если требуется, повторите указанную процедуру.

Загрузка уставки - прижмите кнопку Preset (Уставка) и кнопку номера уставки 0 - 9 для загрузки сохраненного положения камеры. Если требуется, повторите указанную процедуру.

■ Прижмите кнопку с номером « 1 » на 1 секунду, чтобы включить или выключить функцию WDR.

■ Прижмите кнопку с номером « 5 » на 1 секунду, чтобы включить или выключить функцию SmartFrame.

■ Прижмите кнопку с номером « 8 » на 1 секунду, чтобы включить или выключить функцию трансляции потока RTMP.

■ Нажмите и удерживайте цифровую кнопку « 9 » в течение 1 секунды, чтобы камера перешла в спящий режим. Это отключит все потоковое видео. Чтобы разбудить его, снова нажмите кнопку на 1 секунду или нажмите кнопку направления. Это не работает, пока включена потоковая передача по USB.

■ **Выбор камеры** (CAMERA SELECT): Если у вас только одна камера и не требуется выполнять каких-либо настроек, тогда по умолчанию используется камера 1. Если вы выберете на пульте камеру 2 или 3, управление камерой с пульта окажется невозможным. В этом случае следует снова нажать на пульте кнопку камеры 1.

■ **SmartFrame** (SmartFrame): Прижмите на 1 секунду для переключения между режимами: Manual Framing (ручное кадрирование), Auto Framing (автокадрирование), Preset Framing (Предустановленное кадрирование). На экране появится сообщение о выбранном режиме (как показано на рисунках).



[Примечание] Функция SmartFrame использует алгоритмы распознавания лица и тела. Также обеспечивается распознавание людей в масках и бокового профиля лиц. Максимальная


дальность обнаружения составляет
7-10 метров.

Заранее установите
предустановленные точки (только для
предустановленных точек 1 - 9.

Предустановка 0 предназначена для
исходного положения).

Настенный монтаж

1. С помощью прилагаемого сверлильного шаблона просверлите в стене крепежные отверстия в месте крепления камеры.
2. С помощью винтов (не прилагаются) прикрепите к стене Г-образный кронштейн **A**.
3. [Примечание] Для цементной стены: Самонарезные винты M4 x 20 мм (4 шт.) + пластиковые конические дюбели
Для деревянной стены: Самонарезные винты M4 x 20 мм (4 шт.)
4. Затем скрепите Г-образные кронштейны **A** + **B** двумя винтами (M4 x 8 мм, входят в комплект поставки).
5. После сборки Г-образных кронштейнов, прикрепите нижний Г-образный кронштейн к стене с помощью винтов (не прилагаются).
[Примечание] Для цементной стены: Самонарезные винты M4 x 20 мм (2 шт.) + пластиковые конические дюбели
Для деревянной стены: Самонарезные винты M4 x 20 мм (2 шт.)
6. Пропустите кабели через отверстие в Г-образном кронштейне и подключите их к соответствующим разъемам камеры.
7. С помощью оставшихся винтов (1/4 дюйма - 20 L = 7,5 мм, из комплекта поставки) закрепите камеру на Г-образных кронштейнах.

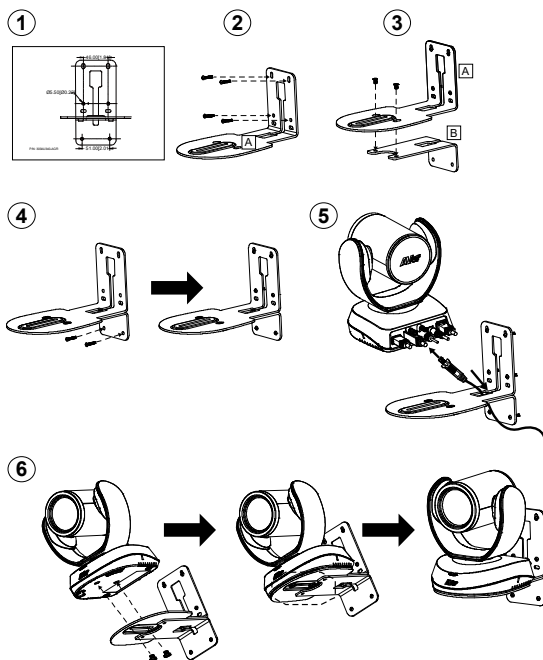

Проведение видеоконференции


Для использования этого устройства требуется компьютер.




1. Откройте приложение для проведения видеоконференций, например Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyо, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit.
2. В вашем приложении установите VC520 Pro2 в качестве основной камеры, настройте микрофон и устройство громкой связи (см. руководство по настройке приложения).
3. Подготовьтесь к проведению видеоконференции.

[Примечание] Камера VC520 Pro2 - самонастраиваемая конференц-камера. Для работы системы не требуются специальные драйверы. Для расширенной настройки параметров и обновления микропрограммы необходимо скачать приложение **PTZApp 2**.


Установка соединения через браузер

Камера VC520 Pro2 имеет порт Ethernet для IP-трансляций, который позволяет администраторам удаленно управлять и настраивать камеру через интернет. Кроме того, VC520 Pro2 поддерживает функции RTSP и RTMP. Для получения дополнительных сведений прочтите руководство пользователя либо обратитесь в нашу службу технической поддержки.

1. Убедитесь, что камера VC520 Pro2 подключена к интернету.
2. Запустите приложение PTZApp 2* () и подсоедините VC520 Pro2 к ПК с помощью кабеля USB.

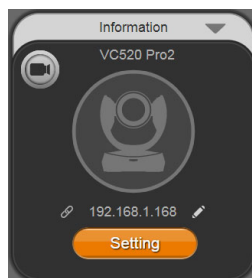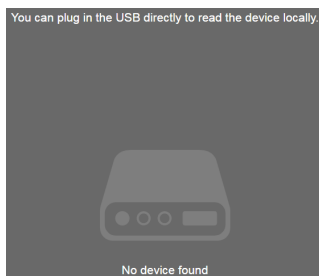

3. Базовый IP-адрес камеры: **192.168.1.168**. Для редактирования IP-адреса нажмите на значок «карандаш» (✎)**.

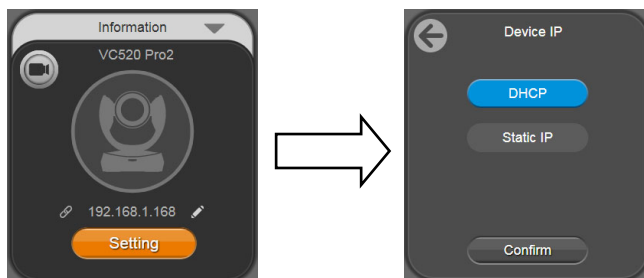

4. Нажмите на значок веб-соединения (🔗) для запуска программы Chrome. Введите пароль (пароль по умолчанию: **aver4321**).

[Примечание] Поддержка браузеров:

- Chrome: версия 76.x или выше
- Firefox: версия 69 или выше
- IE: не поддерживается


5. После установки IP-адреса вы можете получить доступ к веб-интерфейсу настроек камеры при наличии соединения по кабелю Ethernet. Отсоедините USB-кабель.
6. Откроется основной экран веб-интерфейса, как показано ниже.



* Приложение PTZApp 2 позволяет изменить настройку IP-адреса VC520 Pro2, настраивать параметры камеры, AI-функции отслеживания и расширенные настройки изображения, контролировать поворот, наклон и увеличение камеры. См. руководство пользователя. Загрузите приложение PTZApp 2 с сайта <https://www.aver.com/download-center> (международные и европейские офисы) или <https://www.averusa.com/business/support/> (в США). Дважды нажмите на файле и выполните установку, следуя инструкциям на экране. После установки PTZApp 2 вы сможете запускать приложение двойным щелчком на значке PTZApp 2.

** Для поддержки групповой настройки IP-адресов необходимо загрузить приложение AVer IP Finder.

1. Загрузите приложение IP Finder с сайта <https://www.aver.com/download-center> (международные и европейские офисы) или <https://www.averusa.com/business/support/> (в США).
2. Запустите приложение IP Finder.
3. Нажмите «**Search**» (Поиск), после этого на экране отобразится список всех доступных устройств.

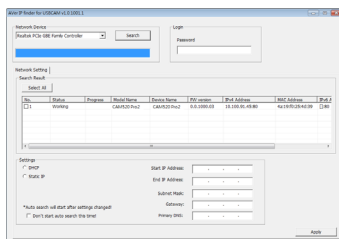

©2021 AVer Information Inc. Все права защищены.

Дополнительная помощь

Чтобы ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы, получить техническую поддержку, загрузить обновление ПО или руководство пользователя, посетите веб-сайт:

<https://www.aver.com>

Контактная информация

Весь мир

AVer Information Inc.

<https://www.aver.com>

8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist.,

New Taipei City 23673, Taiwan

Tel.: +886 (2) 2269 8535

Европейская штаб-квартира

AVer Information Europe B.V.

<https://www.avereurope.com>

Westblaak 140, 3012KM, Rotterdam, Netherlands

Tel: +31 (0) 10 7600 550

Техническая поддержка EU.RMA@aver.com

